

**Bestway**<sup>®</sup>

**#68091**

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)



# Owner's Manual

## Model No.#68091


### ACTIVERIDGE 4 Tent

#### INTRODUCTION


##### Proper Use

Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and/or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use.


##### Description of parts and features




outer tent  
1PC




long pole  
2PCS




short pole  
1PC




guy rope  
6PCS



peg  
15PCS



inner tent  
1PC



carry bag  
1PC




manual  
1PC

##### Tent Dimensions:

Inner tent: 235cm x 205cm x 135cm

Outer tent: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Pitching dimension: 320cm x 250cm

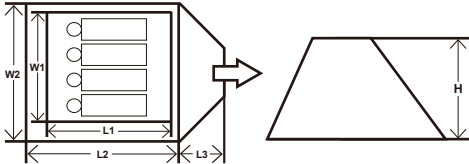

#### WARNING

##### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

Keep all flames and heat sources away from this tent fabric. We recommend that you always position your tent upwind from a camp fire. This will reduce the chances of having embers land on your tent. In case of fire, please find the exit to escape from the fire. Never set up the tent near the river, under the tree of other objective hazards.

Keep exits clear.

Make sure ventilation openings are open all the time to avoid suffocation.

##### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### ASSEMBLY

##### Setting up the tent

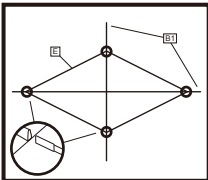


FIG1

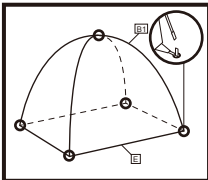


FIG2

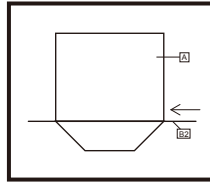


FIG3

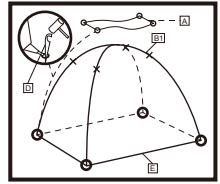


FIG4



FIG5

**WARNING:** Poles contain fiber glass. We strongly recommend wearing gloves during assembly to avoid irritating hands.

1. Lay the inner tent<E> on the ground. Pull the four corners outwards.

**Note:** Make sure that the channels for the poles<B1> are facing upwards.

**Note:** Make sure that the zip on the entrance to the tent is closed.

2. Push the poles<B1> completely into the channels.(FIG1)

3. Stand the inner tent<E> up and push the ends of the poles<B1> into the ground sleeves (which are on the each corner of the inner tent<E>).(FIG2)

4. Fasten the roof of the inner tent<E> onto the pole junction with the sewn-on tie.(FIG2)

5. Push the pole<B2> completely into the channel on the awning of outer tent<A>.(FIG3)

6. Now carefully place the outer tent<A> over the inner tent<E>.(FIG4)

7. Push the ends of the pole<B2> into the ground sleeves(which are on the awning of the inner tent<A>).(FIG4)

8. Secure the outer tent<A> by pushing the tent pegs<D> into the ground loops.(FIG5)

9. Tie one end of the guy ropes<C>onto the four corner hoops of outer tent<A>.(FIG5)

10. Tie the other end onto the tent pegs<D> and fasten them by inserting the tent pegs<D> into ground.(FIG5)

11. **Note:** Ensure that guy ropes<C> are about at an angle of 45°

12. Do not pull the guy ropes<C> too tight.

#### DISASSEMBLE AND MAINTENANCE

Follow steps 1-12 in reverse order.

1. Clean the tent and remove any stains with sponge and cool water. Please use non-detergent soap for serious cleaning.

2. Never machine wash or machine dry the tent. Hand wash and air dry.

3. Please allow all parts to dry thoroughly before you repack the tent. This will prevent the formation from mould, bad odours and discolouration

4. Stitch with thread to repair minor leaks, fabrics and plastic sheets damage. Use ropes to connect broken frame parts. Use tapes to repair the coating broken parts.

5. Silicone spray could be use onto zippers if stick

#### STORAGE

Store the tent in the stuff sack and place it in a cool, dry area out of sunlight and away from heat sources and rodents.

# Manuel de l'utilisateur

## Modèle N°#68091


### Tente ACTIVERIDGE 4

#### INTRODUCTION


##### Utilisation correcte

Toute utilisation autre que celle décrite et toute modification du produit ne sont pas autorisées et peuvent entraîner des blessures et/ou endommager le produit. Le fabricant n'est pas responsable des dégâts provoqués par une utilisation inappropriée. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.


##### Description des pièces et des caractéristiques




extérieurement de la tente  
1 PIÈCE




arceau long  
2 PIÈCES




arceau court  
1 PIÈCE




hauban  
6 PIÈCES



piquet  
15 PIÈCES



intérieur de la tente  
1 PIÈCE



sac de rangement  
1 PIÈCE




notice  
1 PIÈCE

##### Dimensions de la tente :

Intérieur de la tente : 235cm x 205cm x 135cm

Extérieur de la tente : (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Dimensions une fois montée : 320cm x 250cm

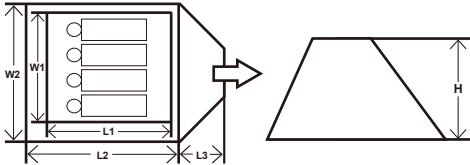

#### ATTENTION

##### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

Conservez toutes les flammes et les sources de chaleur loin du tissu de cette tente. Nous vous recommandons de toujours positionner votre tente à contrevent d'un feu de camp. Cela réduira le risque que des braises atteignent votre tente. En cas d'incendie, utilisez la sortie pour échapper au feu.

Ne montez jamais la tente à proximité d'une rivière, sous un arbre ou d'autres risques objectifs.

Laissez la sortie dégagée.

Vérifiez que les ouvertures d'aération soient toujours ouvertes pour éviter l'asphyxie.

##### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### MONTAGE

##### Montage de la tente

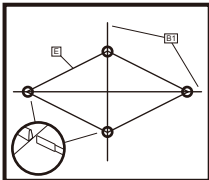


FIG1

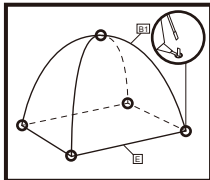


FIG2

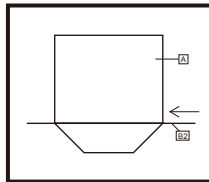


FIG3

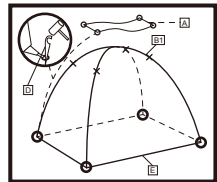


FIG4

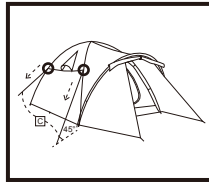


FIG5

**ATTENTION :** Les perches contiennent de la fibre de verre. Nous recommandons vivement de porter des gants lors du montage pour éviter d'irriter les mains.

1. Étalez l'intérieur de la tente <E> sur le sol. Tirez les quatre angles vers l'extérieur.

**Remarque :** Vérifiez que les fourreaux pour les arceaux <B1> soient tournés vers le haut.

**Remarque :** Vérifiez que le zip de l'entrée de la tente soit fermé.

2. Insérez entièrement les arceaux <B1> dans les fourreaux. (FIG1)

3. Soulevez l'intérieur de la tente <E> et poussez les extrémités des arceaux <B1> dans les barres de fer qui se trouvent dans chaque angle de l'intérieur de la tente <E>. (FIG2)

4. Fixez le toit de l'intérieur de la tente <E> à la jonction des arceaux avec les cordelettes cousues dessus. (FIG2)

5. Poussez l'arceau <B2> complètement dans le fourreau sur l'avant (extérieur de la tente <A>). (FIG3)

6. Placez maintenant soigneusement l'extérieur de la tente <A> par-dessus l'intérieur de la tente <E>. (FIG4)

7. Poussez les extrémités de l'arceau <B2> dans les barres de fer (qui se trouvent sur l'avant de l'intérieur de la tente <A>). (FIG4)

8. Sécurisez l'extérieur de la tente <A> en poussant les piquets de la tente <D> dans les boucles du sol. (FIG5)

9. Attachez une extrémité des haubans <C> sur les cercles aux quatre angles de l'extérieur de la tente <A>. (FIG5)

10. Fixez l'autre extrémité aux piquets <D> et attachez-les en plantant les piquets <D> dans le sol. (FIG5)

11. **Remarque :** vérifiez que les haubans <C> forment toujours un angle de 45°.

12. Ne tirez pas trop sur les haubans <C>.

#### DÉMONTAGE ET ENTRETIEN

Suivez les étapes 1-12 dans le sens inverse.

1. Nettoyez la tente sur l'envers et éliminez les taches avec une éponge et de l'eau froide. Veuillez utiliser un savon non détergent pour un nettoyage à fond.

2. Ne lavez jamais et ne séchez jamais la tente en machine. Lavez-la à la main et laissez-la sécher à l'air libre.

3. Attendez que toutes les pièces soient complètement sèches avant de ranger la tente. Cela évitera la formation de moisissure, d'odeurs nauséabondes et la décoloration.

4. Utilisez du fil et une aiguille pour réparer les petites fuites ainsi que les dégâts au niveau des feuilles de tissu et de plastique. Utilisez des cordes pour relier les parties de la structure cassées. Utilisez du ruban adhésif pour réparer les pièces cassées servant de revêtement.

5. Vous pouvez utiliser un spray au silicone pour les zips bloqués.

#### RANGEMENT

Rangez la tente dans sa sacochette et placez-la dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et loin des sources de chaleur et des rongeurs.

# Bedienungsanleitung

## Modell-Nr.#68091


### ACTIVERIDGE X4 Zelt

#### EINLEITUNG


##### Sachgemäße Nutzung

Jede andere Nutzung als die Beschriebene sowie jegliche Modifikation des Produkts sind nicht gestattet und können zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen. Dieses Produkt ist nicht für die kommerzielle Nutzung bestimmt.


##### Beschreibung der Teile und Funktionen




außenzelt  
15T




langer pfosten  
25T




kurzer pfosten  
15T




spannseil  
65T



zelthering  
155T



innenzelt  
15T



tragetasche  
15T




handbuch  
15T

##### Zeltabmessungen:

Innenzelt: 235cm x 205cm x 135cm

Außenzelt: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Aufbau-Abmessungen: 320cm x 250cm

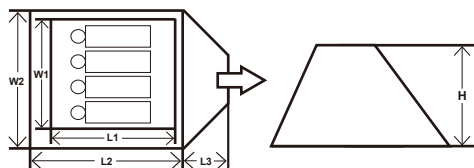

#### WARNUNG

##### WICHTIGE SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Halten Sie sämtliche Flamm- und Hitzequellen vom Zeltstoff fern. Wir empfehlen, das Zelt immer gegen die Windrichtung eines eventuell vorhandenen Lagerfeuers zu platzieren. Dies reduziert das Risiko, das Glut auf Ihr Zelt geweht wird. Verlassen Sie im Brandfall sofort das Zelt durch den Ausgang.

Bauen Sie das Zelt niemals in der Nähe eines Flusses, unter einem Baum oder in anderen Gefahrenbereichen auf. Halten Sie die Ausgänge frei.

Stellen Sie sicher, dass sämtliche Lüftungsöffnungen jederzeit geöffnet sind, um Erstickenisgefahren zu vermeiden.

##### BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

#### MONTAGE

##### Aufbau des Zelts

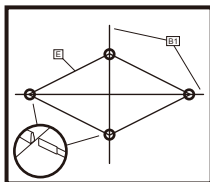


ABB1

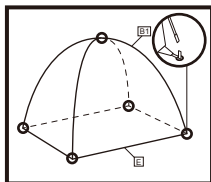


ABB2

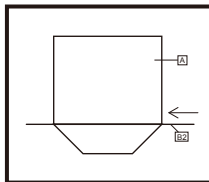


ABB3

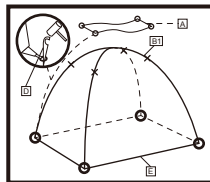


ABB4

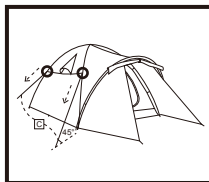


ABB5

**WARNUNG:** Die Stangen enthalten Fiberglas. Wir empfehlen Ihnen, beim Zusammenbau Handschuhe zu tragen, um Reizungen an den Händen zu vermeiden.

- Breiten Sie das Innenzelt <E> auf dem Boden aus. Ziehen Sie die vier Ecken nach außen.  
**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass Pfostendurchführungen <B1> nach oben zeigen.  
**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss am Zelteingang geschlossen ist.
- Setzen Sie die Pfosten <B1> vollständig in die Durchführungen ein. (ABB.1)
- Richten Sie das Innenzelt <E> und schieben Sie die Enden der Pfosten <B1> in die Eisenstangen, die sich an jeder Ecke des Innenzelts <E> befinden. (ABB.2)
- Befestigen Sie das Dach des Innenzelts <E> mit den angenähten Bändern an den Pfosten. (ABB.2)
- Führen Sie die Stange <B2> vollständig in den Gestängekanal an der Markise (Außenzelt <A>) ein. (ABB.3)
- Breiten Sie nun vorsichtig das Außenzelt <A> über dem Innenzelt <E> aus. (ABB.4)
- Schieben Sie die Enden der Stange <B2> in die Metallstifte, die sich an jeder Ecke der Markise von Innenzelt <A> befinden. (ABB.4)
- Sichern Sie das Außenzelt <A>, indem Sie die Zeltheringe <D> in die Bodenschlaufen schieben. (ABB.5)
- Verbinden Sie je ein Ende der Spannseile <C> an den vier Eckreifen des Außenzelts. (ABB.5)
- Befestigen Sie das andere Ende an den Zeltheringen <D> und schieben Sie die Zeltheringe <D> in den Boden. (ABB.5)
- Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Spannseile <C> immer in einem Winkel von 45° gespannt werden.
- Ziehen Sie die Spannseile <C> nicht zu fest.

#### ABBAU UND WARTUNG

Führen Sie die Schritte 1-12 in umgekehrter Reihenfolge aus.

- Stülpen Sie das Zelt von innen nach außen und entfernen Sie sämtliche Verschmutzungen mit einem Schwamm und kaltem Wasser. Bitte verwenden Sie zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen detergensenfreie Seife.
- Reinigen Sie das Zelt niemals in der Waschmaschine und trocknen Sie es nicht im Wäschetrockner. Waschen Sie es mit der Hand und trocknen Sie es an der Luft.
- Bitte lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, ehe Sie das Zelt wieder verpacken. Dies beugt der Bildung von Schimmel, schlechten Gerüchen und Entfärbung vor.
- Nähen Sie kleinere Löcher sowie kleinere Beschädigungen am Stoff und an den Kunststoffteilen mit Nadel und Faden zu. Verwenden Sie Seile, um gebrochene Rahmenteile zu verbinden. Verwenden Sie Klebeband, um Teile mit beschädigter Beschichtung zu reparieren.
- Verwenden Sie Silikonspray für klemmende Reißverschlüsse.

#### LAGERUNG

Verstauen Sie das Zelt im Aufbewahrungssack und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort ohne Sonneneinstrahlung, fern von Hitzequellen und sicher vor Nagetieren.

# Manuale d' istruzioni

## Modello No.#68091


### Tenda ACTIVERIDGE 4

#### INTRODUZIONE


##### Uso corretto

Eventuali utilizzi diversi da quelli descritti o modifiche del prodotto non sono consentite e potrebbero causare lesioni personali e/o danni al prodotto. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un utilizzo errato. Il prodotto non è destinato a utilizzi commerciali.


#### Descrizione dei componenti e delle caratteristiche




tenda esterna  
1PZ




asta lunga  
2PZ




asta corta  
1PZ




fune di ritenuta  
6PZ



picchetto  
15PZ



tenda interna  
1PZ



borsa per il trasporto  
1PZ




manuale  
1PZ

#### Dimensioni della tenda:

Dimensioni interne: 235cm x 205cm x 135cm

Dimensioni esterne: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Ingombro: 320cm x 250cm

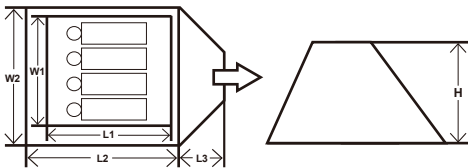

#### AVVERTENZA

##### ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

##### ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE ISTRUZIONI

Non avvicinare mai fiamme e fonti di calore alla stoffa della tenda. Accendere eventuali fuochi sempre sopravvento alla tenda. In tal modo si riduce il rischio che la tenda venga colpita da un tizzone. In caso di incendio, uscire immediatamente dalla tenda. Non installare la tenda in prossimità di corsi d'acqua, sotto gli alberi o in altre posizioni pericolose. Mantenere sgombrare le vie d'uscita.

Accertarsi che le aperture per la ventilazione non siano ostruite per evitare soffocamenti.

#### CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

#### MONTAGGIO

##### Montaggio della tenda

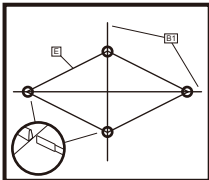


FIG1

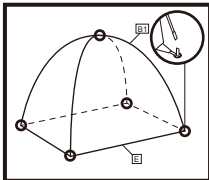


FIG2

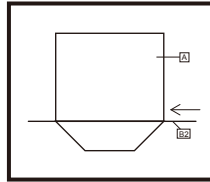


FIG3

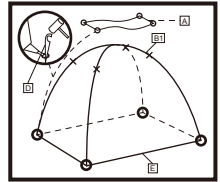


FIG4



FIG5

#### ATTENZIONE: I bastoncini contengono fibra di vetro.

Raccomandiamo vivamente di indossare i guanti durante il montaggio per evitare di irritare le mani.

1. Stendere la tenda interna (E) sul terreno. Tirare verso l'esterno i quattro angoli.

**Nota:** Accertarsi che i canali delle stecche (B1) siano rivolti verso l'alto.

**Nota:** Accertarsi che la chiusura lampo all'ingresso della tenda sia chiusa.

2. Spingere le aste (B1) interamente nei canali (FIG. 1)
3. Sollevare la parte interna della tenda (E) e spingere le estremità delle aste (B1) nelle aste di ferro collocate agli angoli della parte interna della tenda (E). (FIG. 2)
4. Fissare il tetto della parte interna della tenda (E) sulla giunzione delle aste con le stringhe cucite (FIG. 2)
5. Spingere l'asta <B2> interamente nel canale della tenda esterna <A> (FIG. 3)
6. Collocare con attenzione la tenda esterna <A> su quella interna <E> (FIG. 4)
7. Spingere le estremità dell'asta <B2> nelle barre di ferro collocate sulla tenda interna <A> (FIG. 4)
8. Fissare la tenda esterna <A> spingendo i picchetti <D> negli anelli sul terreno (FIG. 5)
9. Fissare un'estremità delle funi di ritenuta (C) sui quattro ganci angolari della parte esterna della tenda (A). (FIG. 5)
10. Stendere l'altra estremità sui picchetti (D) e fissarli inserendo i picchetti (D) sul terreno. (FIG. 5)
11. **Nota:** Accertarsi che le funi di ritenuta (C) formino un angolo di 45°.
12. Non tirare eccessivamente le funi di ritenuta (C).

#### SMONTAGGIO E MANUTENZIONE

Eseguire i passi da 1 a 12 in ordine inverso.

1. Pulire l'interno della tenda e togliere eventuali macchie con una spugna imbevuta di acqua calda. Per una pulizia approfondita, utilizzare un sapone delicato.
2. Non inserire la tenda in lavatrice o in asciugatrice. Lavarla a mano e asciugarla all'aria aperta.
3. Lasciare asciugare tutti i componenti della tenda prima di conservarla. In tal modo si evitano muffa, cattivi odori o decolorazioni.
4. Per riparare strappi, lacerazioni e piccoli danni del tessuto plastico, utilizzare ago e filo. Legare con una corda eventuali componenti del telaio danneggiati. Riparare le parti danneggiate con nastro adesivo.
5. Se le chiusure lampo si bloccano, utilizzare uno spray al silicone.

#### CONSERVAZIONE

Conservare la tenda nel sacco di stoffa e collocarla in un luogo fresco, asciutto, non esposto al sole e lontano da roditori e fonti di calore.

# Gebruikershandleiding

## Modelnr.#68091


### ACTIVERIDGE 4 Tent

#### INTRODUCTIE


##### Correct gebruik

Elk gebruik dat verschilt van het beschreven gebruik of elke aanpassing van het product is niet toegestaan en kan resulteren in letsels en/of schade aan het product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door incorrect gebruik. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.


#### Beschrijving van onderdelen en functies




buitentent  
1STUK




lange paal  
2STUKS




korte paal  
1STUK




spantouw  
6STUKS



pin  
15STUKS



binnentent  
1STUK



draagtas  
1STUK




handleiding  
1STUK

#### Tentafmetingen:

Binnentent: 235cm x 205cm x 135cm

Buitentent: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Afmeting tentopstelling: 320cm x 250cm

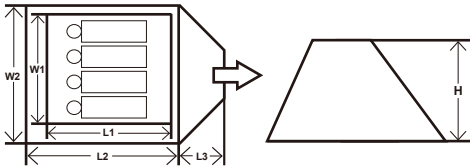

#### WAARSCHUWING

##### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

##### LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES

Alle vlammen en warmtebronnen op een afstand van dit tentmateriaal houden. We bevelen aan dat u de tent altijd met de wind mee van een kampvuur plaatst. Dit zal de kans verminderen om gloeiende as op uw tent te laten belanden. In het geval van brand, zoek de uitgang om aan het vuur te ontsnappen. Stel nooit de tent op nabij een rivier, onder een boom of een ander gevaarlijke situatie.

Uitgangen vrij houden.

Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen altijd open zijn om verstikking te voorkomen.

#### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

#### MONTAGE

##### Installeren van de tent

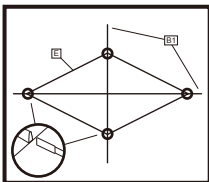


FIG1

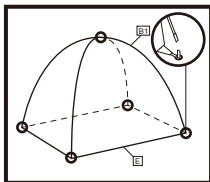


FIG2

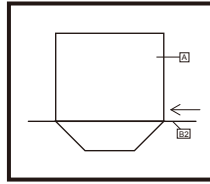


FIG3

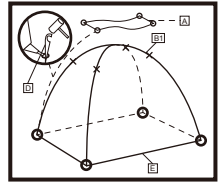


FIG4



FIG5

**WAARSCHUWING:** De tentstokken bevatten glasvezel. We raden sterk aan om handschoenen te dragen tijdens de montage om te voorkomen dat u geïrriteerde handen krijgt.

1. Leg de binnentent <E> op de grond. Trek de vier hoeken naar buiten toe.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de kanalen voor de palen <B1> naar boven gericht zijn.

**Opmerkingen:** Zorg ervoor dat de rits aan de ingang van de tent gesloten is.

- Plaats de palen <B1> volledig in de kanalen.(FIG1)
- Zet de binnentent <E> rechtop en duw de einden van de palen <B1> in de staafziers aan elke kant van de binnentent <E>.(FIG 2)
- Bevestig het dak van de binnentent<E> op het paalkruispunt met de vastgenaaide touwen.(FIG 2)
- Duw de paal<B2> volledig in het kanaal op het dekzeil (buitentent<A>).(FIG3)
- Leg nu voorzichtig de buitentent<A> over de binnentent<E>.(FIG4)
- Duw de einden van de paal<B2> in de staafziers (op het dekzeil van de binnentent <A>).(FIG4)
- Maak de buitentent <A> vast door de tentpinnen<D> in de grondlussen te duwen.(FIG5)
- Bind één uiteinde van het spantouw <C> op de vier hoekringen van de buitentent <A>.(FIG 5)
- Bind het andere uiteinde aan de tentpinnen <D> en zet ze vast door de tentpinnen <D> in de grond te duwen.(FIG 5)
- Opmerking:** Zorg ervoor dat de spantouwen <C> altijd in een hoek van 45° zijn.
- Trek de spantouwen <C> niet te stevig aan.

#### DEMONTAGE EN ONDERHOUD

Volg stappen 1-12 in omgekeerde volgorde.

- Reinig de tent binnenste buiten en verwijder vlekken met een spons en koud water. Gebruik non-detergente zeep voor een grondige reiniging.
- De tent nooit in de machine wassen of drogen. Met de hand wassen en aan de lucht laten drogen.
- Laat alle delen drogen voor u de tent opnieuw opvouwt. Dit verhindert het ontstaan van schimmel, slechte geuren en verkleuring.
- Vastnaaien met draad om kleine lekken en schade aan textiel en plastic zeilen te repareren. Gebruik touwen om kapotte frame-onderdelen te verbinden. Gebruik tape om kapotte onderdelen te repareren.
- Wanneer de ritsen haperen kan een siliconenspray worden gebruikt.

#### OPBERGING

Berg de tent op in de stuifzak en plaats op een koele, droge plaats uit het zonlicht en weg van warmtebronnen en knaagdieren.

# Manual de uso

## Modelo N° 68091


### Tienda ACTIVERIDGE 4

#### INTRODUCCIÓN


##### Uso correcto

Cualquier uso diferente al descrito o cualquier modificación del producto son inaceptables y pueden resultar en lesiones y/o daños al producto. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inapropiado. Este producto no está pensado ni concebido para usos comerciales.


#### Descripción de las partes y características




tienda exterior  
1UNIDAD




mango largo  
2UNIDADES




mango corto  
1UNIDAD



cuerda  
6UNIDADES



estacas  
15UNIDADES



tienda interior  
1UNIDAD



bolsa de transporte  
1UNIDAD




manual  
1UNIDAD

#### Dimensiones de la Tienda:

Interior: 235cm x 205cm x 135cm

Exterior: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Dimensiones de montaje: 320cm x 250cm

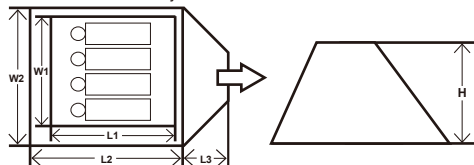

#### ADVERTENCIA

##### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

##### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Mantenga las fuentes de fuego y calor alejadas del tejido de la tienda. Le recomendamos que coloque siempre la tienda contra el viento cuando esté cerca de un fuego de campamento. Esto reducirá las posibilidades de que las brasas lleguen a la tienda. En caso de fuego, por favor encuentre la salida para escapar del fuego.

Nunca coloque la tienda cerca del río, bajo los árboles u otros riesgos potenciales.

Mantenga las salidas despejadas.

Asegúrese de que las salidas de ventilación están siempre abiertas para evitar la asfixia.

##### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

#### MONTAJE

##### Montar la tienda

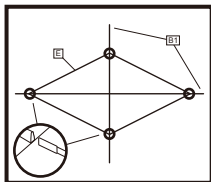


FIG1

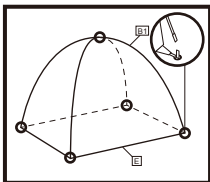


FIG2

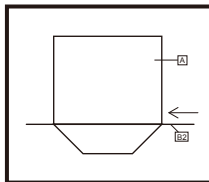


FIG3

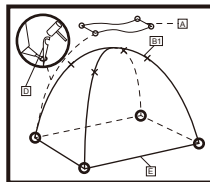


FIG4

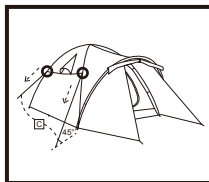


FIG5

#### ADVERTENCIA: Los postes contienen fibra de vidrio.

Recomendamos encarecidamente usar guantes durante el montaje para evitar que las manos se puedan irritar.

1. Extienda la tienda interior <E> plana sobre el suelo. Tire de las cuatro esquinas hacia fuera.

**Nota:** Asegúrese de que los canales para los tubos <B1> están mirando hacia arriba.

**Nota:** Asegúrese de que la cremallera de la entrada de la tienda está cerrada.

2. Inserte los tubos <B1> completamente dentro de los canales. (FIG1)

3. Levante la tienda interior <E> y presione los extremos de los tubos <B1> dentro de las barras de hierro que hay en cada esquina de la tienda interior <E>. (FIG2)

4. Ate el tejado de la tienda interior <E> en la unión de los tubos con la cuerda cosida. (FIG2)

5. Introduzca completamente el tubo <B2> dentro del canal del toldo (tienda exterior <A>). (FIG3)

6. Ahora extienda con cuidado la tienda exterior <A> sobre la interior <E>. (FIG4)

7. Presione los extremos de los tubos <B2> dentro de las barras de hierro (que están en cada esquina de la tienda interior <A>). (FIG4)

8. Asegure la tienda exterior <A> introduciendo las estacas <D> dentro de las trabillas del suelo. (FIG5)

9. Ate uno de los extremos de las cuerdas <C> a los cuatro aros de la tienda exterior <A>. (FIG5)

10. Ate el otro extremo a las estacas de la tienda <D> en el suelo. (FIG5)

11. **Nota:** Asegúrese de que las cuerdas <C> mantienen siempre un ángulo de 45°.

12. No apriete demasiado las cuerdas <C>.

#### DESMTAJE Y MANTENIMIENTO

Siga los pasos 1-12 en el orden inverso.

1. Limpie la tienda desde dentro hacia fuera, y quite cualquier mancha con una esponja y agua fría. Por favor, use jabón no-detergente para una limpieza más a fondo.

2. Nunca lave ni seque la tienda a máquina. Lavado a mano y secado al aire.

3. Por favor, espere a que todas las partes se hayan secado completamente antes de guardar la tienda. Esto prevendrá la formación de moho, los malos olores y la decoloración.

4. Cosa con hilo para reparar goteras menores y daños en el tejido o el plástico. Use cuerdas para unir partes de la estructura rotas. Use cinta adhesiva para reparar partes del revestimiento rotas.

5. Si se atascan las cremalleras puede usar un spray de silicona.

#### ALMACENAMIENTO

Almacene la tienda en el saco proporcionado y guárdela en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar y de fuentes de calor y roedores.




# Brugervejledning Model Nr.#68091 ACTIVERIDGE 4 telt

## INDLEDNING


### Korrekt brug

Al anden brug end den, der beskrives, eller ændringer af produktet er ikke tilladt og kan medføre personskafer eller skader på produktet. Producenten hæfter ikke for skader som følge af forkert brug. Produktet er ikke beregnet til kommerciel brug.


### Beskrivelse af dele, funktioner og egenskaber




ydertelt  
15TK




lang stang  
25TK




kort stang  
15TK




bardunsnor  
65TK



pløk  
155TK



indertelt  
15TK



bæretaske  
15TK




vejledning  
15TK

### Teltets mål:

Indertelt: 235cm x 205cm x 135cm

Ydertelt: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Grundmål: 320cm x 250cm

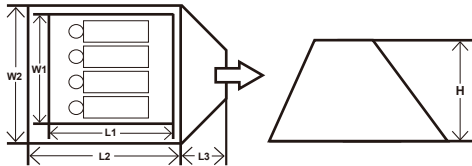

### ADVARSEL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER

Hold al åben ild og alle varmekilder borte fra denne teltduk. Vi tilråder, at du altid placerer teltet på vindsiden af eventuelle lejrbar. Dette vil nedsætte risikoen for, at der lander gnister på teltet. I tilfælde af brand skal søges mod udgangen for at komme væk fra ilden.

Sæt aldrig teltet op tæt på en flod, under et træ eller andre mulige fare.

Hold udgangene ryddet.

Sørg for, at ventilationsåbningerne altid er åbne, for at undgå kvælningsulykker.

### GEM ANVISNINGERNE

### OPSÆTNING

#### Opsætning af teltet

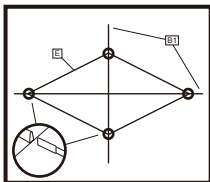


FIG1

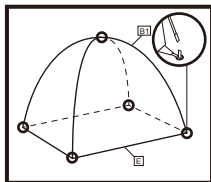


FIG2

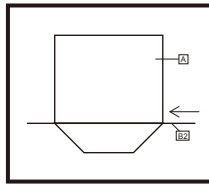


FIG3

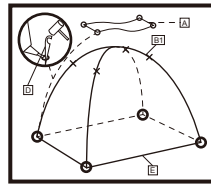


FIG4

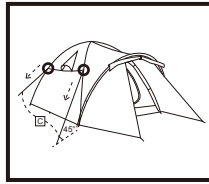


FIG5

**ADVARSEL:** Stængerne indeholder glasfiber. Vi tilråder stærkt at bruge handsker under samlingen for at undgå irritationer på hænderne.

- Læg inderteltet <E> fladt på jorden. Træk de fire hjørner udad.  
**Bemærk:** Sørg for, at kanalerne til stængerne <B1> vender opad.  
**Bemærk:** Sørg for, at lynlåsen til teltindgangen er lukket.
- Sæt stængerne <B1> helt ind i kanalerne.(FIG1)
- Rejs inderteltet <E> op og tryk enderne af stængerne <B1> ind i jernstængerne på hvert hjørne af inderteltet <E>.(FIG2)
- Fastgør taget på inderteltet <E> på stængerne kryds med de påsyede bændsler. (FIG2)
- Tryk stangen<B2> helt ind i teltdukens kanal (ydertelt<A>).(- FIG3)
- Læg nu omhyggeligt yderteltet <A> over inderteltet <E>.(FIG4)
- Tryk enderne på stangen<B2> ind i jernstængerne (der er i teltdukens på inderteltet) <A>.(FIG4)
- Fastgør yderteltet<A> ved at trykke teltpløkkene<D> ned i bundens øjer.(FIG5)
- Bind den ene ende af bardunerne <C> til de fire hjørneringe på yderteltet <A>.(FIG5)
- Sæt den anden ende på teltpløkkene <D> og fastgør dem ved at sætte teltpløkkene <D> i jorden. (FIG5)
- Bemærk:** Sørg for, at bardunerne <C> altid står i en vinkel på 45°.
- Spænd ikke bardunerne <C> for hårdt.

### ADSKILLELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

Følg trin 1-12 i modsat rækkefølge.

- Rengør teltet indefra og ud, og fjern eventuelle pletter og skjolder med en svamp og koldt vand. Brug sæbe uden rensningsmiddel til større rengøring.
- Teltet må aldrig komme i vaskemaskine eller tørretumbler. Vaskes i hånden og lufttørres.
- Lad alle dele tørre grundigt, før teltet pakkes sammen igen. Det forebygger dannelse af mug, dårlig lugt og misfarvning.
- Sy med tråd ved reparation af mindre utætheder og skader på stof- og plastikduk. Knækkede stænger bindes sammen med reb. Iurevne dele repareres med tape.
- Genstridige lynlåse kan smøres med en silikonespray.

### OPBEVARING

Teltet opbevares i stofposen og anbringes køligt og tørt, beskyttet mod sollys og på afstand af varmekilder og skadedyr.

# Manual do proprietário

## Modelo N.º #68091


### ACTIVERIDGE 4 Pessoas

#### INTRODUÇÃO

##### Uso Adequado


Qualquer outra utilização que não a descrita ou qualquer modificação do produto não é permitida e pode resultar em ferimentos e/ou danos no produto. O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso indevido. O produto não foi concebido para utilização comercial.

##### Descrição das peças e características

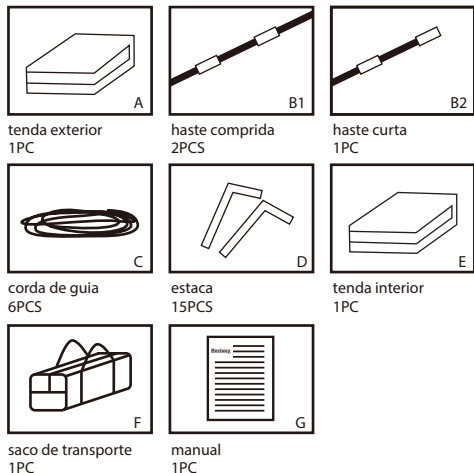

##### Dimensões da Tenda:

Tenda Interior: 235cm x 205cm x 135cm  
Tenda Exterior: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm  
Dimensão de montagem: 320cm x 250cm

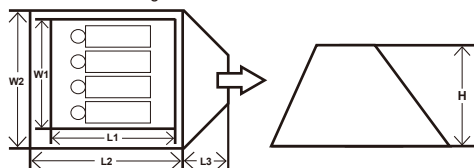

#### AVISO

##### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

##### LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES

Mantenha todas as fontes de chama e calor afastadas deste material de tenda. Recomendamos que posicione sempre a sua tenda contra o vento em relação a uma fogueira de campismo. Isto reduzirá a possibilidade de caírem faíscas sobre a sua tenda. Em caso de incêndio, procure a saída para fugir do fogo. Nunca monte a tenda perto do rio, sob uma árvore ou outros perigos objectivos.

Mantenha as saídas desimpedidas. Certifique-se que as saídas de ventilação estão sempre abertas para evitar a asfixia.

##### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

#### MONTAGEM

##### Montagem da tenda

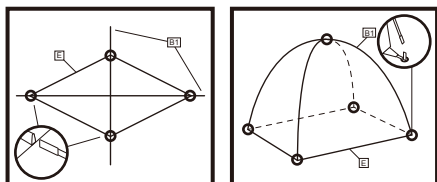


FIG1

FIG2

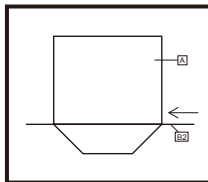


FIG3

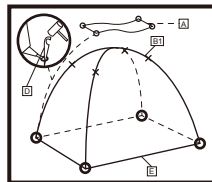


FIG4

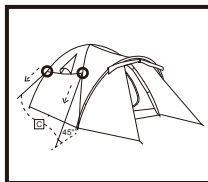


FIG5

**AVISO:** Os postes contêm fibra de vidro. É altamente recomendável usar luvas durante a montagem para evitar irritar as mãos.

- Estenda a tenda interior <E> no solo. Puxe os quatro cantos para fora.  
**Nota:** Certifique-se que os canais para os postes <B1> estão voltados para cima.  
**Nota:** Certifique-se que o fecho zipper na entrada da tenda está fechado.
- Empurre as hastes <B1> completamente nos canais.(FIG1)
- Erga a tenda interior <E> e empurre as extremidades dos postes <B1> nas barras de ferros que estão colocadas em cada canto da tenda interior <E>.(FIG2)
- Prenda o tecto da tenda interior <E> na junção das hastes com a braçadeira al cozida. (FIG2)
- Empurre a haste<B2> completamente para o canal no avançado(tenda exterior <A>).(FIG3)
- Agora coloque cuidadosamente a tenda exterior<A> sobre a tenda interior <E>.(FIG4)
- Empurre as extremidades da haste <B2> para as barras de ferro (que estão no avançado da tenda interior<A>).(FIG4)
- Fixe a tenda exterior<A> empurrando as estacas da tenda <D> para os laços de solo.(FIG5)
- Aperte uma extremidade das cordas de guia <C>nos laços dos quatro cantos da tenda exterior <A>.(FIG5)
- Aperte a outra extremidade nas estacas da tenda <D> e aperte-as inserindo as estacas <D> no solo. (FIG5)
- Nota:** Certifique-se que as cordas de guia <C> estão sempre a um ângulo de 45°.
- Não puxe as cordas de guia <C> demasiado justas.

#### DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO

Siga os passos 1-12 em ordem inversa.

- Limpe a tenda de dentro para fora, e remova quaisquer manchas com uma esponja e água fria. Por favor utilize sabão não-detergente para uma limpeza mais séria.
- Nunca lave ou seque a tenda na máquina. Lave à mão e deixe secar ao ar.
- Deixe que todas as peças sequem completamente antes de voltar a embalar a tenda. Isto evitará a formação de fungos, maus odores e descoloração.
- Coza com fio para reparar pequenos rasgões, danos nos tecidos e folhas de plástico. Utilize cordas para ligar peças da estrutura partidas. Utilize fita para reparar o revestimento de peças partidas.
- Pode utilizar spray de silicone nos zippers caso estes fiquem presos.

#### ARMAZENAMENTO

Armazene a tenda no saco de transporte e coloque-a num local fresco e seco fora da exposição solar directa e afastada de fontes de calor e roedores.

# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

## ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘ. #68091


### ACTIVERIDGE 4 ΣΚΗΝΗ

#### ΕΙΣΑΓΩΓΗ


#### ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΠΟΙΔΗΠΩΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΔΗΠΩΤΕ ΠΡΟΠΟΙΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η/ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΑΘΑΖΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.


#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  
1ΤΜΧ




ΜΑΚΡΥΣ ΣΤΥΛΟΣ  
2ΤΜΧ




ΚΟΤΟΣ ΣΤΥΛΟΣ  
1ΤΜΧ




ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  
6ΤΜΧ



ΠΑΣΑΛΑΚΙ  
15ΤΜΧ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  
1ΤΜΧ




ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
1ΤΜΧ



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  
1ΤΜΧ

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΗΝΗΣ:

ΙΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: 235εκ.ατ. x 205εκ.ατ. x 135εκ.ατ.  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: (100εκ.ατ. + 210εκ.ατ.) x 240εκ.ατ. x 135εκ.ατ.  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΣΙΜΟ: 320εκ.ατ. x 250εκ.ατ.

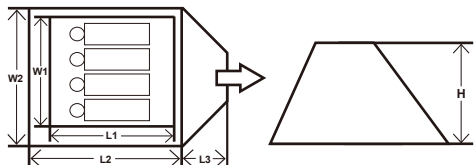

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΑΣ ΠΡΟΧΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΑΕΡΑΣ ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ.


ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΤΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ Η ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΕΙΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ.  
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΦΥΞΙΑΣ.


#### ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

#### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


#### ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

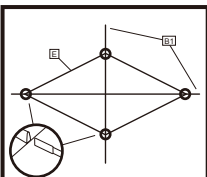


EIK1

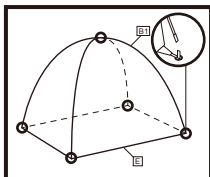

EIK2

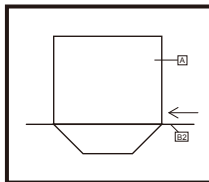

EIK3

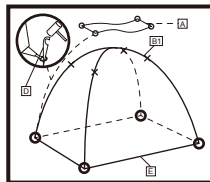

EIK4



EIK5

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΟΙ ΠΟΛΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΛΑΘΑΜΒΑΚΑ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ.

1. ΑΠΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ <E> ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΤΡΑΒΗΣΤΕ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ <B1> ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΡ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.
2. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ <B1> ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ. (ΕΙΚ. 1)
3. ΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ <E> ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ <B1> ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ <E>. (ΕΙΚ. 2)
4. ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ <E> ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΔΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΑΜΜΕΝΑ ΕΠΑΝΩ. (ΕΙΚ. 2)
5. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΣΤΥΛΟ <B2> ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ <A>). (ΕΙΚ. 3)
6. ΤΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ <A> ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ <E>. (ΕΙΚ. 4)
7. ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ <B2> ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ (ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ <A>). (ΕΙΚ. 4)
8. ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ <A> ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΣΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ <D> ΣΤΙΣ ΘΗΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. (ΕΙΚ. 5)
9. ΔΕΣΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΤΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ <C> ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΘΗΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ <A>. (ΕΙΚ. 5)
10. ΔΕΣΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΑΣΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ <D> ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΑ ΜΠΗΓΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΣΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ <D> ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. (ΕΙΚ. 5)
11. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ <C> ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 45°.
12. ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΦΙΕΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ <C>.

#### ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 1-12 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕΙΡΑ.

1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ, ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΥΧΟΝ ΕΚΕΔΕΣ ΜΕ ΣΦΟΥΡΑΚΙ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
2. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Η ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. ΠΛΥΝΕΤΕ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ.
3. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗ ΣΚΗΝΗ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΜΠΩΔΙΣΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΥΧΛΑΣ, ΤΙΣ ΔΥΣΑΡΕΤΕΣ ΟΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ.
4. ΡΑΨΤΕ ΜΕ ΚΛΩΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ Η ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΧΟΙΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΠΑΞΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕ ΣΠΑΞΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ.
5. ΣΠΕΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΦΕΡΜΟΥΡ, ΕΑΝ ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕ ΑΡΩΞΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΧΩΡΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΑ.

# Руководство пользователя

## Модель №68091


### Палатка ACTIVERIDGE 4

#### ВВЕДЕНИЕ


##### Правила использования

Использование изделия в каких-либо иных целях, кроме описанных, и любое его изменение являются недопустимыми и могут привести к травмированию и/или повреждению изделия. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования. Изделие не предназначено для коммерческого использования.


##### Описание компонентов и функций



наружный тент  
1ШТ.




длинный шест  
2ШТ.




короткий шест  
1ШТ.




растяжка  
6ШТ.



колышек  
15ШТ.



внутренняя палатка  
1ШТ.



сумка для переноски  
1ШТ.




инструкция  
1ШТ.

##### Габариты палатки:

Внутренняя палатка: 235см x 205см x 135см

Внешняя палатка: (100см + 210см) x 240см x 135см

Размеры площадки для установки: 320см x 250см

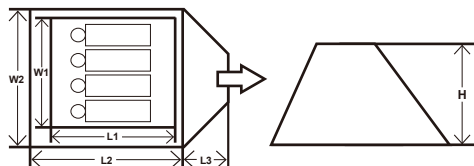

##### ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Все источники огня и тепла должны находиться на безопасном расстоянии от материала этой палатки. Рекомендуем всегда устанавливать палатку с наветренной стороны от костра. Это уменьшит вероятность попадания искры или тлеющих угольков на палатку. В случае пожара палатку следует покидать через выход.

Запрещается устанавливать палатку возле реки, под деревом или в других явно опасных местах.

Не загромождайте выходы.

Вентиляционные отверстия должны быть постоянно открыты для предотвращения дуновения.

##### СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ СБОРКА

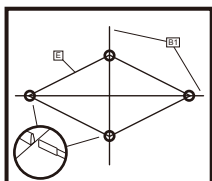


РИС1

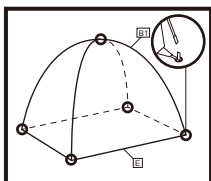


РИС2

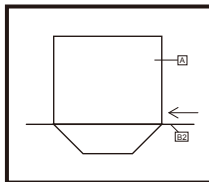


РИС3

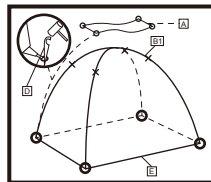


РИС4



РИС5

##### ВНИМАНИЕ! В состав шестов входит стекловолокно.

Настоятельно рекомендуется надевать перчатки во время сборки, чтобы избежать раздражения кожи рук.

1. Разложите внутреннюю палатку <E> на земле. Вытяните четыре угла наружу.

**Примечание.** Убедитесь, что кулисы для дуг <B1> направлены вверх.

**Примечание.** Убедитесь, что молния на входе в палатку закрыта.

2. Полностью вставьте шесты <B1> в направляющие (РИС. 1).

3. Поднимите внешнюю палатку <E> и вставьте концы дуг <B1> в железные распорки, расположенные на каждом из углов внутренней палатки <E> (РИС. 2).

4. Закрепите крышу внутренней палатки <E> в месте соединения шеста с помощью нашей завязки (РИС. 2).

5. Полностью вставьте шест <B2> в направляющую на наружном тенте <A> (РИС. 3).

6. Теперь осторожно разложите наружный тент <A> поверх внутренней палатки <E> (РИС. 4).

7. Вставьте концы шеста <B2> в стальные распорки, имеющиеся на внутренней палатке <A> (РИС. 4).

8. Закрепите наружный тент <A>, вставив колышки палатки <D> в наземные петли (РИС. 5).

9. Протяните один конец растяжки <C> через петлю по четверем углам внешней палатки <A> (РИС. 5).

10. Протяните другой конец через колышки для палатки <D> и закрепите, вставив колышки <D> в землю. (РИС. 5).

11. **Примечание.** Убедитесь, что растяжки <C> постоянно расположены под углом 45°.

12. Не затягивайте растяжки для палатки <C> слишком сильно.

##### РАЗБОРКА И УХОД

Выполните шаги 1-12 в обратном порядке.

1. Чистите палатку, двигаясь изнутри наружу и удаляя пятна и грязь губкой и холодной водой. Для серьезной очистки используйте недетергентное мыло.

2. Запрещается стирать или сушить палатку в стиральной или сушильной машине. Палатку следует стирать вручную и сушить на воздухе.

3. Прежде чем складывать палатку, убедитесь, что все ее части полностью высохли. Это позволит избежать образования плесени, плохих запахов или изменения цвета.

4. Для ремонта небольших отверстий, повреждений ткани и пластиковых листов зашивайте их нитками. Для соединения сломанных частей рамы используйте веревки. Для ремонта поврежденных частей покрытия используйте клейкую ленту.

5. При заедании молний применяйте силиконовый спрей.

##### ХРАНЕНИЕ

Храните палатку в специальном мешке в прохладном сухом месте, недоступном для солнечных лучей и грызунов, вдали от источников тепла.

# Příručka pro majitele

## Model č. #68091


### Stan pro 4 ACTIVE RIDGE

#### ÚVOD


#### Správné použití

Jakékoliv jiné použití, než je zde popsáno, nebo úpravy produktu nejsou povoleny a mohou vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím. Tento produkt není určen ke komerčnímu použití.


#### Popis součástí a vlastností




venkovní stan  
1KS




dlouhá tyč  
2KS




krátká tyč  
1KS




vodící lano  
6KS



kolík  
15KS



vnitřní stan  
1KS



přenosná taška  
1KS




návod  
1KS

#### Rozměry stanu:

Vnitřní stan: 235cm x 205cm x 135cm

Vnější stan: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Rozměry postavení: 320cm x 250cm

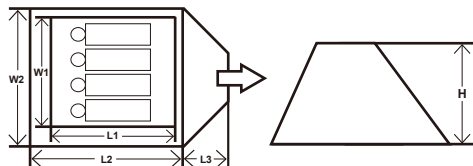

#### VAROVÁNÍ

#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE A RESPEKTUJTE VŠECHNY POKYNY

K látce stanu se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo zdroji tepla. Vždy doporučujeme umístit stan proti směru větru od ohniště. Tím se sníží nebezpečí, že na stan vletnou žhavé uhličky. V případě požáru opusťte stan.

Nikdy nestavte stan poblíž řeky, pod stromem nebo jiným nebezpečným místem.


Vchod vždy musí zůstat volný.

Zkontrolujte, že jsou všechny ventilační otvory neustále otevřené, aby nedošlo k udušení.


#### TÝTO POKYNY SI ULOŽTE

#### POSTAVENÍ STANU


##### Postavení stanu

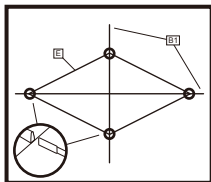


OBR1

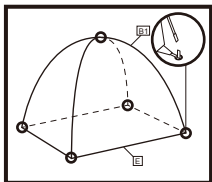


OBR2

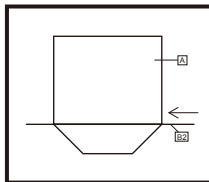

OBR3

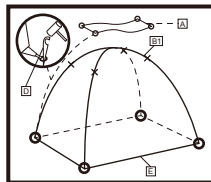

OBR4

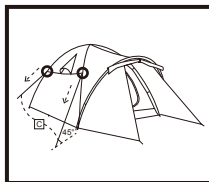

OBR5

**VAROVÁNÍ:** Tyče obsahují skelná vlákna. V zájmu ochrany rukou doporučujeme při montáži používat rukavice.

1. Vnitřní stan <E> položte na zem. Vytáhněte čtyři rohy ven.

**Poznámka:** Zkontrolujte, že kanály pro tyče <B1> jsou na horní straně.

**Poznámka:** Zkontrolujte, že je zip vchodu zapnutý.

2. Tyče <B1> zcela zasuňte do průchodek. (OBR.1)

3. Postavte vnitřní stan <E> a zatlačte konce tyčí <B1> do železných objímek, které jsou v každém z rohů vnitřního stanu <E>. (OBR.2)

4. Připevněte střechu vnitřního stanu <E> ke spoji tyčí přiřitým okem. (OBR.2)

5. Tyč <B2> zcela zasuňte do průchodky stříšky (vnější stan <A>). (OBR.3)

6. Nyní pečlivě položte vnější stan <A> přes vnitřní stan <E>. (OBR.4)

7. Konce tyče <B2> zasuňte do železných objímek (které jsou na stříšce vnitřního stanu <A>). (OBR.4)

8. Vnější stan <A> zajistíte zasunutím stanových kolíků <D> do zemních oček. (OBR.5)

9. Jeden konec vodících lan <C> připevněte na objímky ve čtyřech rozích vnějšího stanu <A>. (OBR.5)

10. Druhý konec připevněte na stanové kolíky <D> a upevněte je zapíchnutím kolíků <D> do země. (OBR.5)

11. **Poznámka:** Zkontrolujte, že jsou vodící lana <C> v úhlu 45°.

12. Vodící lana <C> příliš neutahujte.

#### SLOŽENÍ STANU A ÚDRŽBA

Proveďte kroky 1 až 12 v obráceném pořadí.

1. Houbou a studenou vodou odstraňte jakékoliv skvrny na vnějším i vnitřním povrchu stanu. Pro odstranění odolného znečištění použijte mýdlo bez saponátů.

2. Nikdy stan neperte v pračce nebo nesušte v sušičce. Očistěte ručně a nechte uschnout.

3. Před tím, než stan znovu zabalíte, nechte všechny jeho části dokonale vyschnout. To zabrání vzniku plísní, zápachu a poškození barev.

4. Menší díry, poškození látky a plastových plachet zajište. Na opravu prasklých dílů rámu použijte lana. Na opravu poškozených dílů potahu použijte lepicí pásku.

5. Pokud se zasekne zip, použijte silikonový sprej.

#### SKLADOVÁNÍ

Skládajte stan v obalu a uložte jej na sché chladné místo, mimo dosah denního světla a hlodavců.

# Brukerhåndbok

## Modellnr. #68091


### ACTIVERIDGE 4-telt

#### INTRODUKSJON


##### Korrekt bruk

Annen bruk enn det beskrevet eller noen modifisering av produktet er ikke tillatt, og kan føre til personskade og/eller skade på produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for skade forårsaket av feilaktig bruk. Produktet er ikke tiltenkt for kommersiell bruk.


##### Beskrivelse av deler og funksjoner




yttertelt  
15TK




lang stang  
25TK




kort stang  
15TK




bardun  
65TK



teltplugg  
15TK



innertelt  
15TK



bæretrekk  
15TK




bruksanvisning  
15TK

##### Teltstørrelser:

Innertelt: 235cm x 205cm x 135cm

Yttertelt: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Oppsatt størrelse: 320cm x 250cm

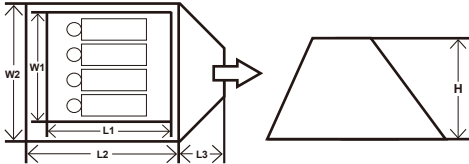

#### ADVARSEL VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER

Hold alle flammer og varmekilder unna dette teltstoffet. Vi anbefaler at du alltid plasserer teltet ditt motvinds fra et leirbål. Dette vil redusere sjansene for at glørlandet på teltet ditt. Ved brann må du finne utgangen for å rømme fra ilden. Sett aldri opp teltet nærme elv, under et tre eller andre farekilder. Hold utgangene ryddige. Sørg for at ventileringsåpninger alltid er åpne for å unngå kvelning.  
**TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE**

#### MONTERING

##### Sette opp teltet

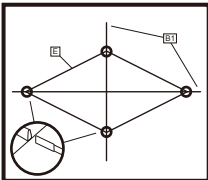


FIG1

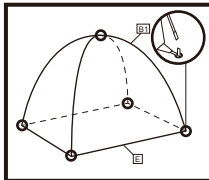


FIG2

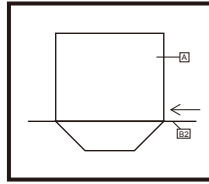


FIG3

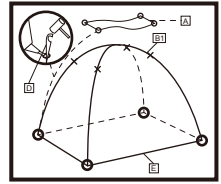


FIG4



FIG5

**ADVARSEL:** Polene består av fiberglass. Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker hansker under monteringen for å unngå eventuelle håndskader.

1. Legg innerteltet <E> på bakken. Dra de fire hjørnene utover.  
**Merk:** Sørg for at kanalene på stengene <B1> peker oppover.  
**Merk:** Sørg for at glidelåsen på teltets inngang er lukket.
2. Skyv stengene <B1> inn i kanalene.(FIG1)
3. Reis innerteltet <E> opp og dytt endene på stengene <B1> inn i jernstengene som er på hvert hjørne at innerteltet <E>.(FIG2)
4. Fest taket på innerteltet <E> der stengene krysser hverandre.(FIG2)
5. Skyv stangen<B2> helt inn på kanalen på skyggen (yttertelt<A>).(FIG3)
6. Legg ytterteltet<A> over innerteltet<E>.(FIG4)
7. Skyv endene av stangen<B2> inn i jerntappene (på skyggen på innerteltet<A>).(FIG4)
8. Fest ytterteltet<A> til bakken med teltpluggene<D> gjennom hempene.(FIG5)
9. Fest en ende av støttetauene <C> på de fire hjørneløkkene av ytterteltet <A>.(FIG5)
10. Knyt den andre enden på teltpluggene <D> og fest dem ved å kjøre teltpluggene <D> ned i bakken. (FIG5)
11. **Merk:** Sikre at støttetauene <C> alltid er i en vinkel på 45°.
12. Ikke stram støttetauene <C> for mye.

#### DEMONTERING OG VEDLIKEHOLD

Følg steg 1-12 i motsatt rekkefølge.

1. Rengjør teltet fra innsiden og ut, og fjern flekker med en svamp og kjølig vann. Bruk en kjemikaliefri såpe for grundig rengjøring.
2. Teltet må aldri maskinvaskes eller tørkes i trommel. Vaskes for hånd og lufttørkes.
3. La alle deler tørke grundig før teltet pakkes sammen igjen. Dette vil forhindre dannelse av mugg, lukter og misfarging.
4. Heft med tråd for å reparere mindre lekkasjer og skade på stoff- eller plastlag. Bruk tau til å koble sammen brukne rammedeler. Bruk tape til å reparere ødelagte deler.
5. Silikon spray bør brukes på glidelåser som sitter fast.

#### OPPBEVARING

Oppbevar teltet i tøysekken og plasser den på et kjølig, tørt sted utenfor sollys og unna varmekilder og gnagere.

# Ägarens bruksanvisning

## Modellnr. #68091


### ACTIVERIDGE 4-Tält

#### INTRODUKTION


##### Korrekt användning

All användning, förutom den som beskrivs här, eller ändringar på produkten, är inte tillåtna och kan leda till personskada och/eller att produkten skadas. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakats genom felaktig användning. Produkten är inte avsedd för kommersiell användning.


##### Beskrivning av delar och egenskaper




yttertält  
1PC




lång stång  
2PCS




kort stång  
1PC




staglina  
6PCS



tältpinne  
15PCS



innertält  
1PC



transportväska  
1PC




bruksanvisning  
1PC

#### Tältets mått:

Innertält: 235cm x 205cm x 135cm

Yttertält: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Uppfäll: 320cm x 250cm

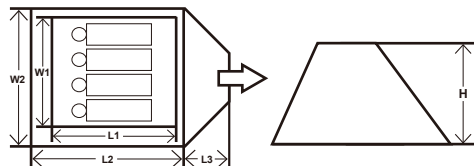

#### VARNING

##### VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER

Se till att alla flam- och värmekällor inte finns i närheten av denna tälttextil. Vi rekommenderar att du alltid sätter upp tältet i låg förhållande till en lägereld. Detta reducerar risken att glöd hamnar på ditt tält. I händelse av brand, se till att hitta utgången för att undgå branden.

Sätt aldrig upp tältet nära en flod, under ett träd eller andra riskfyllda föremål.

Håll utgångar fria.

Se till att ventilationsöppningarna ständigt är öppna för att undvika kvävningsrisk.

##### SPARA DESSA INSTRUKTIONER

#### MONTERING

##### Att sätta upp tältet

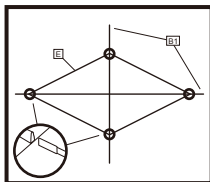


BILD1

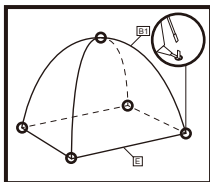


BILD2

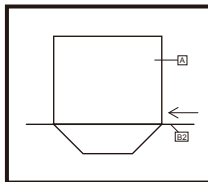


BILD3

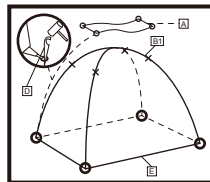


BILD4



BILD5

**VARNING:** Poler innehåller glasfiber. För att undvika irritation på händerna råder vi starkt att använda handskar vid montering.

1. Lägg innertältet <E> på marken. Dra de fyra hörnen utåt.

**Obs!** Försäkra dig om att kanalerna för tältpinnarna ligger uppåt.

**Obs!** Se till att dragkedjan på tältets ingång är stängd.

2. Trä in stängerna <B1> helt och hållet in i kanalerna. (BILD 1)

3. Res upp innertältet <E> och tryck ändarna på tältpinnarna <B1> in i järnreglarna som finns i varje hörn på innertältet <E>. (BILD 2)

4. Sätt fast taket på innertältet <E> vid punkten där stängerna möts med det fastsydda bandet. (BILD 2)

5. Trä in stängen <B2> helt och hållet i kanalen på markisen (yttertält <A>). (BILD 3)

6. Placera nu yttertältet <A> försiktigt över innertältet <E>. (BILD 4)

7. Tryck in stängändarna <B2> i järnpinnarna (som finns på innertältets markis <A>). (BILD 4)

8. Säkra det yttre tältet <A> genom att trycka ner tältpinnarna <D> i marköglorna. (BILD 5)

9. Knyt fast ena ändan av tältlinorna <C> i de fyra hörningarna på yttertältet <A>. (BILD 5)

10. Knyt fast den andra ändan av linan i tältpinnarna <D> och fäst tältpinnarna genom att sticka ner dem <D> i marken. (BILD 5)

11. **Obs!** Se till att tältlinorna <C> alltid har en 45° vinkel.

12. Dra inte tältlinorna <C> alltför hårt.

#### MONTERA NED OCH UNDERHÅLL

Följ steg 1-12 men i omvänt ordning.

1. Rengör tältet med avigsidan ut och ta bort alla fläckar med en svamp och kallt vatten. Använd en mild tvål för ordentlig rengöring.

2. Tvätta dessor tältet i maskin och torka det inte heller i en tumlare. Handtvätt och lufttorkning rekommenderas.

3. Se till att alla delar är fullständigt torra innan du packar ned dem. Detta förebygger bildandet av mögel, dåliga lukter och missfärgning.

4. Sy med tråd för att laga mindre hål, skador på tyget och på plasten. Använd rep för att koppla samman trasiga randdelar.

Använd tejp för att reparera trasiga delar som är bestrukna.

5. Silikonspray kan användas på dragkedjorna om de fastnar.

#### FÖRVARING

Förvara tältet i dess påse och förvara det på en sval och torr plats utom räckhåll för soljus och värmekällor och gnagare.


# Omistajan opas Mallinro 68091 ACTIVERIDGE 4 -telтта

## JOHDANTO


### Asianmukainen käyttö

Muu kuin kuvattu käyttö tai tuotteen muokkaus ei ole luvallista, ja se voi johtaa vammoihin ja/tai tuotteen vaurioon. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä aiheutuneista vaurioista. Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.


### Osien ja ominaisuuksien kuvaus




ulkotelta  
1KPL




pitkä tanko  
2KPL




lyhyt tanko  
1KPL




teltan naru  
6KPL




kiila  
15KPL



sisätelta  
1KPL



kantolaukku  
1KPL




käyttöopas  
1KPL

### Teltan mitat:

Sisäteltiltä: 235cm x 205cm x 135cm

Ulkoteltiltä: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Pituuskallistusmitat: 320cm x 250cm

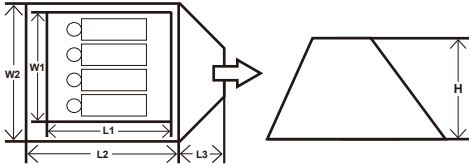

### VAROITUS

#### TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA LUE JA NOUDATA KAIKKIA OHJEITA

Pida avotuli ja lämmönlähteet poissa tämän telttakankaan läheltä. Suosittelemme, että sijoitat teltan aina vastatuuleen nuotiotolesta. Tämä vähentää sitä riskiä, että hiilikipinöitä lentäisi teltan päälle. Tulipalon tapauksessa etsi uloskäynti paetaksesi tuesta. Älä koskaan pystytä telttaa lähelle jokea, puun alle tai muiden vaarojen läheisyyteen.


Pida uloskäynnit vapaina.

Varmista tukehtumisen estämiseksi, että ilmanvaihtoaukot ovat aina avoimina.


#### PIDA NÄMÄ OHJEET TALLELLE

### ASENNUS


#### Teltan pystyttäminen

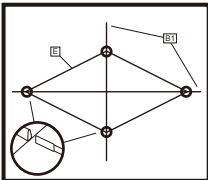


KUVAA1

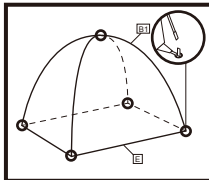

KUVAA2

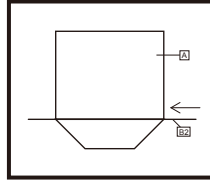

KUVAA3

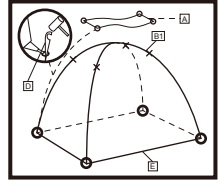

KUVAA4



KUVAA5

**VAROITUS:** Navat sisältävät lasikuitua. Käytä asennuksen aikana käsiineitä käsien ärsytyksen välttämiseksi.

1. Aseta sisäteltiltä <E> maahan. Vedä neljä kulmaa ulospäin.  
**Huomaa:** Varmista, että tappien <B1> putket ovat ylöspäin.  
**Huomaa:** Varmista, että oviaukon vetoketju on kiinni.
2. Syötä tangot <B1> täysin putkien sisään. (KUVAA1)
3. Pystytä sisäteltiltä <E> ja työnnä tappien päät <B1> rautatankoihin, jotka ovat sisäteltan <E> jokaisessa päässä. (KUVAA2)
4. Kiinnitä sisäteltan <E> katto tangon liitoskohtaan kiinninmellulla kiinnitysmekanismeilla. (KUVAA2)
5. Työnnä tanko <B2> kokonaan katoksen (ulkoteltiltä <A>) kanavaan. (KUVAA3)
6. Laita ulkoteltiltä <A> nyt varovaisesti sisäteltan <E> päälle. (KUVAA4)
7. Työnnä tangon <B2> päät rautatankoihin (jotka ovat sisäteltan <A> katoksessa). (KUVAA4)
8. Työnnä ulkoteltiltä <A> kiilat <D> maatason silmukoihin. (KUVAA5)
9. Sido yksi teltannaruju <C> päistä ulkoteltiltä <A> neljään kulmalenkkiin. (KUVAA5)
10. Sido toinen pää teltan kiiloihin <D> ja kiinnitä ne syöttämällä teltan kiilat <D> maahan. (KUVAA5)
11. **Huomaa:** Varmista, että teltan narut <C> ovat aina 45° kulmassa.
12. Älä vedä teltan naruja <C> liian kireälle.

### PURKAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Noudata vaiheita 1-12 käänteisessä järjestyksessä.

1. Puhdista teltta sisältä ja ulkoa ja poista kaikki tahrat sienellä ja kylmällä vedellä. Käytä puhdistusainetonta saippuaa kunnan puhdistukseen.
2. Älä koskaan pese tai kuivaa telttaa koneessa. Käsinpesu ja ilmakuivaus.
3. Anna kaikkien osien kuivua perusteellisesti ennen teltan pakkaamista uudelleen. Tämä estää homeen, pahan hajun ja värivirheiden syntyvän.
4. Ompele langalla korjatakseen pienet vuoto-, kangas- ja muovikangasvauriot. Käytä köysiä liittämään katkenneet kehysosat. Käytä teippiä korjaamaan päällyksen rikkoutuneet osat.
5. Siikonisuihketta voidaan käyttää juuttuneisiin vetoketjuihin.

### VARASTOINTI

Säilytä telttaa suojapussissa ja laita se viileään, kuivaan paikkaan suojaan auringonvalolta ja pois lämmönlähteistä ja jyrksijoista.



# Návod na obsluhu

## Model č.#68091


### ACTIVERIDGE 4 Tent

#### ÚVOD


#### Riadne používanie

Akkoľvek iné používanie, ako to, ktoré je opísané v tomto návode, či akkoľvek zmeny výrobu nie sú povolené a môžu spôsobiť poranenie a/alebo poškodenie výrobku. Výrobca neponesie zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným používaním. Výrobok nie je určený na komerčné použitie.


#### Opis dielov a funkcií




vonkajší stan  
1ks




dlhá tyč  
2ks




krátka tyč  
1ks




vodiace lano  
6ks



kolk  
15ks



vnútrotný stan  
1ks



prenosná taška  
1ks




návod  
1ks

#### Rozmery stanu:

Vnútrotný stan: 235cm x 205cm x 135cm

Vonkajší stan: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Rozmery postavenia: 320cm x 250cm

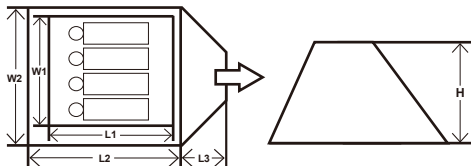

#### VÝSTRAHA

#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

#### PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DRŽUJTE ICH


Všetky zdroje otvoreného ohňa a tepla udržujte mimo látku tohto stanu. Stan vám odporúčame vždy stavať proti smeru vetra od ohniska. Tým sa zníži možnosť usadenia žeravých uhlíkov na stane. V prípade požiaru nájdite prosím únikovú cestu od ohňa. Stan nikdy nestavajte v blízkosti rieky, pod stromami ani na iných objektívne nebezpečných miestach.

Únikové cesty udržujte voľné. Aby sa zabránilo uduseniu, nezabudnite mať vetracie otvory vždy otvorené.


#### TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE

#### MONTÁŽ


#### Postavenie stanu

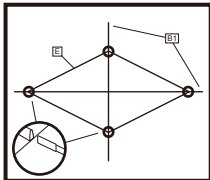


OBR1

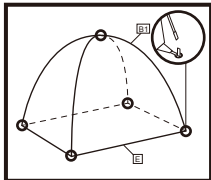


OBR2

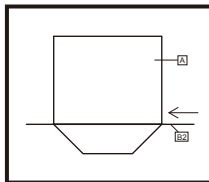

OBR3

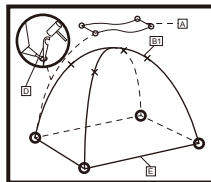

OBR4

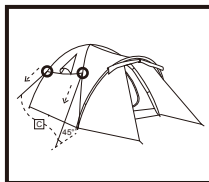

OBR5

**VAROVANIE:** Stĺpy obsahujú sklenené vlákno. Počas montáže dôrazne odporúčame používať rukavice, aby ste predišli podráždeniu rúk.

1. Vnútrotný stan <E> položte na zem. Štyri konce potiahnite smerom von.

**Poznámka:** Dávajte pozor, aby kanály na tyče <B1> smerovali nahor.

**Poznámka:** Dávajte pozor, aby bol zips vstupu do stanu zatvorený.

2. Tyče <B1> úplne vsuňte do kanálov.(OBR.1)

3. Postavte vnútrotný stan <E> a zatlačte konce tyčí <B1> do železných objímok v každom rohu vnútorného stanu <E>.(OBR.2)

4. S pomocou prísťých popruhov pripevnite strechu vnútorného stanu <E> na spoj tyčí. (OBR.2)

5. Tyč<B2> úplne zatlačte do kanálu na strieške (vonkajší stan<A>).(OBR.3)

6. Teraz opatrne položte vonkajší stan<A> na vnútrotný<E>.(OBR.4)

7. Konce tyče<B2> vsuňte do železných objímok (ktoré sa nachádzajú na strieške vnútorného stanu<A>).(OBR.4)

8. Vonkajší stan<A> zaistíte zatlačením stanových kolíkov<D> cez zemnacie očka.(OBR.5)

9. Jeden koniec vodiacich lán <C> pripevnite na objímky v štyroch rohoch vonkajšieho stanu <A>.(OBR.5)

10. Druhý koniec pripevnite na stanové kolíky <D> a pripevnite ich zapichnutím stanových kolíkov <D> do zeme. (OBR.5)

11. **Poznámka:** Skontrolujte, či sú vodiace láná <C> vždy pod uhlom 45°.

12. Vodiace láná <C> nadmerne nenapínajte.

#### DEMONTÁŽ A ÚDRŽBA

Postupujte podľa krokov 1-12 v opačnom poradí.

1. Stan vyčistite zvnútra von a všetky škrvy odstráňte špongiou a studenou vodou. Na starostlivé umývanie použite čistiaci prostriedok bez zmäčkovadla.

2. Stan nikdy neperte v práčke ani nesušte v sušičke. Perte v ruke a nechajte uschnúť na vzduchu.

3. Pred opakovaným zabalením nechajte všetky diely poriadne uschnúť. Tým zabránite vzniku plesní, zápachu a strate farby.

4. Menšie diery, poškodenia látky a plastových plachiet zašite ihlou. Na spojenie prasknutých dielov rámu použite láná. Na opravu poškodených dielov potaahu použite lepiacu pásku.

5. V prípade zaseknutia zipsu použite silikónový sprej.

#### SKLADOVANIE

Stan skladujte v prenosnom obale a umiestnite ho na suché, chladné miesto mimo dosah denného svetla a zdrojov tepla a hľadavcov.

# Instrukcja obsługi

## Nr modelu #68091


### Namiet ACTIVERIDGE 4

#### WSTĘP


#### Właściwe użytkowanie

Jakiegolwiek użycie nie zgodne z poniżej opisanym lub jakakolwiek modyfikacja produktu są niedopuszczalne i mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.


#### Opis części i funkcji




tropik  
15ZT




rurka długa  
25ZT




rurka krótka  
15ZT




linka odciągowa  
65ZT



śledź  
155ZT



namiet wewnętrzny  
15ZT



torba transportowa  
15ZT




podręcznik  
15ZT

#### Wymiary namiotu:

Namiet wewnętrzny: 235cm x 205cm x 135cm

Tropik: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Zajmowana przestrzeń: 320cm x 250cm

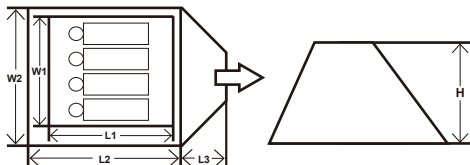

#### OSTRZEŻENIE

#### WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

#### PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA

Trzymać wszystkie źródła ognia i ciepła z dala od materiału tego namiotu. Zalecamy pozycjonowanie namiotu tak, aby nie znajdował się on pod wiatr wiejący od ogniska. Pozwoli to zmniejszyć możliwość przenoszenia na namiot żaru z ogniska. W przypadku pożaru należy wyjść z namiotu.


Nie należy ustawiać namiotu w pobliżu rzeki, pod drzewem lub w innych potencjalnie niebezpiecznych lokalizacjach.

Utrzymuj wyjścia łatwo dostępnymi. Aby zapobiec uduszeniu, upewnij się, że otwory wentylacyjne są cały czas otwarte.


#### PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ

#### MONTAŻ


#### Montaż namiotu

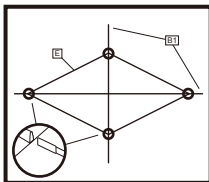


RYS1

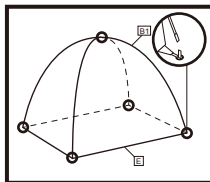


RYS2

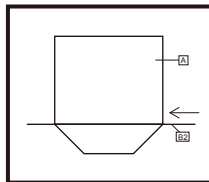

RYS3

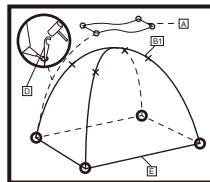

RYS4

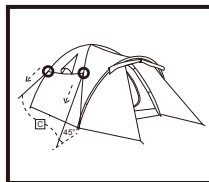

RYS5

**OSTRZEŻENIE:** Stełaz zawiera włókno szklane. Zdecydowanie zalecamy noszenie rękawic podczas montażu, aby uniknąć podrażnień rąk.

- Rozłóż namiet wewnętrzny <E> płasko na ziemi. Wyciągnij na zewnątrz jego cztery rogi.  
**Uwaga:** Upewnij się, że kanały dla wsunięcia rurek <B1> są skierowane w górę.  
**Uwaga:** Upewnij się, że suwak wejścia do namiotu jest zamknięty.
- Włóż całkowicie rurki <B1> do kanałów. (RYS. 1)
- Postaw namiet wewnętrzny <E> i wepchnij końce rurek <B1> do żelaznych uchwytych, znajdujących się w każdym narożniku wewnętrznego namiotu <E>. (RYS. 2)
- Przymocuj dach wewnętrznego namiotu <E> na skrzyżowaniu rurek przy pomocy wiązań (RYS. 2)
- Wepchnij całkowicie rurkę <B2> do kanału na markizie (tropik <A>). (RYS. 3)
- Teraz ostrożnie rozłóż tropik <A> na namiocie wewnętrznym <E>. (RYS. 4)
- Wepchnij końce rurki <B2> do żelaznych uchwytych <A>. (RYS. 4)
- Zabezpiecz tropik <A> poprzez wciśnięcie śledzi <D> do pętli mocujących. (RYS. 5)
- Przywiąż jeden koniec linek odciągowych <C> do czterech narożnych obręczy namiotu zewnętrznego <A>. (RYS. 5)
- Ich drugi koniec przywiąż do śledzi <D> i przymocuj je wbijając śledzie <D> w podłoże. (RYS. 5)
- Uwaga:** Upewnij się, że linki odciągowe <C> ustawione są pod kątem 45°.
- Nie naciągaj linek odciągowych <C> zbyt mocno.

#### DEMONTAŻ I KONSERWACJA

Wykonaj kroki 1-12 w odwrotnej kolejności.

- Wyczyść wnętrze namiotu i usuń wszelkie plamy przy pomocy gąbki i chłodnej wody. W przypadku uporczywych plam prosimy używać naturalnych środków czyszczących.
- Nie prać w pralce i nie suszyc maszynowo. Prać ręcznie i suszyć na świeżym powietrzu.
- Prosimy całkowicie wysuszyć wszystkie elementy namiotu przed jego złożeniem. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni, nieprzyjemnych zapachów i przebarwień.
- W przypadku wystąpienia niewielkich przecieków spowodowanych uszkodzeniami powłoki tkaniny lub plastiku, zszyj otwory nitką. W przypadku złamania ramy, użyj liny do złączenia jej części. W przypadku uszkodzenia powłoki namiotu, użyj taśmy do jej naprawy.
- W przypadku zacięcia się zamka błyskawicznego, można użyć sprayu sylikonowego.

#### PRZECHOWYWANIE

Namiet przechowywać w worku, w chłodnym, suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych, źródeł ciepła i gryzoni.

# Használati útmutató

## Modell sz. 68091


### ACTIVERIDGE 4 sátor

#### BEVEZETÉS


##### Megfelelő használat

A terméket tilos a leírtaktól eltérő módon használni, illetve módosítani, mivel az személyi sérüléshez és/vagy a termék sérüléséhez vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért. A termék nem iparszerű használatra lett tervezve.


##### Az alkatrészek és tulajdonságok leírása




külső sátor  
1db




hosszú rúd  
2db




rövid rúd  
1db




feszítőkötél  
6db



cövek  
15db



belső sátor  
1db



hordtáska  
1db




útmutató  
1db

#### Sátórméretek:

Belső sátor: 235cm x 205cm x 135cm

Külső sátor: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Felvert sátor méret: 320cm x 250cm

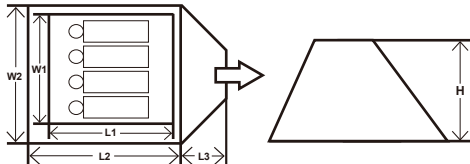

#### FIGYELMEZTETÉS

##### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL ÉS TARTSA BE AZ AZOKBAN FOGLALTAKAT

A ponyva anyagát tartsa távol a tűztől és hőforrásoktól. Javasoljuk, hogy mindig a tábornőtől a szél irányával ellentétes irányban állítsa fel a sátorra. Ezzel minimalizálható az esélye annak, hogy parázs hulljon a sátorra. Tűz esetén találja meg a tűzből kivezető menekülutat. Soha ne verjen sátorral folyóvíz mellett, fa alatt vagy más egyértelmű kockázattal járó helyen.


Tartsa szabadon a kijáratokat.

A fulladás elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások folyamatosan nyitva legyenek.


##### ÖRIZZSE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

#### ÖSSZESZERELÉS


##### A sátor felállítás

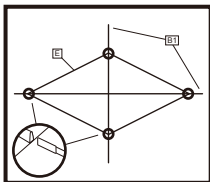


1.ÁBRA

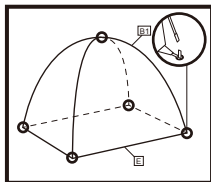

2.ÁBRA

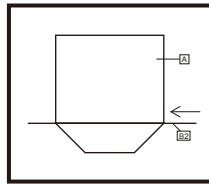

3.ÁBRA

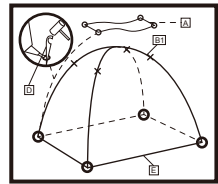

4.ÁBRA



5.ÁBRA

#### FIGYELMEZTETÉS: A rudak üvegszálat tartalmaznak.

Határozottan javasoljuk munkavédelmi kesztyűk viselését a kéz irritáció megelőzése érdekében.

1. Terítse ki a belső sátor (E) a földön. Húzza ki a négy sarkát.

**Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy a rudak (B1) vezetőcsatornái felfelé néznek.

**Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy a sátor bejáratának cipzára zárva van.

2. Tolja be a rudakat (B1) a csatornák teljes hosszába.(1. ÁBRA)

3. Állítsa fel a belső sátor (E), és nyomja a rudak (B1) végeit a belső sátor (E) minden egyes sarkán megtalálható vasrudakba. (2. ÁBRA)

4. Rögzítse a belső sátor (E) tetejét a rudak keresztvezetéséhez a felvarrott madzaggal. (2. ÁBRA)

5. Dugja be a rudat (B2) a külső sátor (A) napellenzőjének megvezető csatornájának teljes hosszába.(3. ÁBRA)

6. Most óvatosan terítse rá a külső sátor (A) a belső sátorra (E). (4. ÁBRA)

7. Nyomja a rúd (B2) végeit a külső sátor (A) napellenzőjén megtalálható vasrudakba.(4. ÁBRA)

8. A sátorcövekeknek (D) talajhurkokon keresztüli földbe szúrásával rögzítse a külső sátor (A).(5. ÁBRA)

9. Kösse rá a feszítőkötélek (C) egyik végét a külső sátor (A) négy sarkára. (5. ÁBRA)

10. A másik végét kösse rá a sátorcövekekre (D), és rögzítse őket a sátorcövekek (D) földbe szúrásával. (5. ÁBRA)

11. **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy a feszítőkötélek (C) mindig 45°-os szöget zárjanak be.

12. Ne húzza túl feleszer a feszítőkötéleket (C).

#### SZÉTSZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS

Hajtsa végre az 1–12. lépést fordított sorrendben.

1. Tisztítsa le a sátor belülől kifelé, és a hideg vízbe mártott szivaccsal távolítsa el a koszfoltokat. A jó tisztítási hatásfok érdekében használjon nem detergens szappant.

2. Soha ne mossa vagy szárítsa gépben a sátor. Kézzel mosandó és levegőn szárítandó.

3. A sátor elcsomagolása előtt annak minden részét hagyja alaposan megszáradni. Ezzel megelőzhető a bepenésedés, büdösödés és elszíneződés.

4. Célnál öltse meg a kisebb szivárgáshelyeket, valamint a textil- és műanyag szövetek sérüléseit. A törött vázrészek csatlakoztatásához használjon köteleket. A bevonórész törött alkatrészeinek megjavításához használjon ragasztószalagot.

5. A beragadt cipzárokat szilikonsprével lehet kezelni.

#### TÁROLÁS

Tárolja a sátor a tárolózsákba helyezve, hűvös, száraz, napfénytől védett helyen, és hőforrásoktól és rágszálaktól távol.

# Lietotāja rokasgrāmata

## Modeļa numurs #68091


### Telts ACTIVERIDGE 4

#### IEVADS


##### Pareiza lietošana

Nav pieļaujama tāda preces lietošana, kas nav aprakstīta šeit, vai jebkāda tās izmaiņšana, un tas var izraisīt ievainojumus un/vai bojājumus precei. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā. Prece nav paredzēta komerciālai lietošanai.


##### Detaju un funkciju apraksts



ārējā telts  
1GAB.




garais loks  
2GAB.




īsais loks  
1GAB.




gaīja aukla  
6GAB.



mietiņš  
15GAB.



iekšējā telts  
1GAB.



telts soma  
1GAB.




pamācība  
1GAB.

##### Telts izmēri:

Iekšējā telts: 235cm x 205cm x 135cm

Ārējā telts: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Uzceltas telts izmēri: 320cm x 250cm

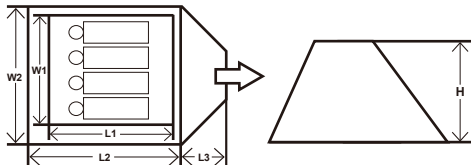

#### BRĪDINĀJUMS

##### SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

##### IZLASIET UN IEVĒROJIET VISAS INSTRUKCIJAS

Sargājiet telts audumu no liesmām un karstuma avotiem. Mēs iesakām telti vienmēr novietot pretvējā attiecībā pret ugunsgrūku. Tas samazinās iespējamību, ka uz telts nokļūst ogles. Ugunsgrēka gadījumā meklējiet izeju, lai izbēgtu no uguns.

Nekad neceliet telti blakus upei, zem koka vai citiem objektiem bīstamības avotiem.


Uzturiet izejas nenorobežotas.

Lai izvairītos no nosmakšanas, pārliecinieties, ka ventilācijas atveres ir vaļā visu laiku.


##### SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

#### UZSTĀDĪŠANA


##### Telts uzstādīšana

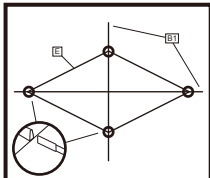


1.ATT

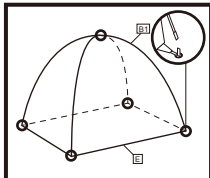


2.ATT

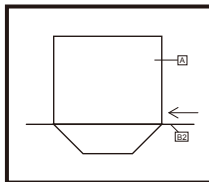

3.ATT

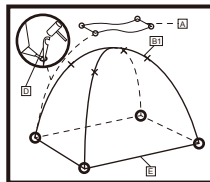

4.ATT

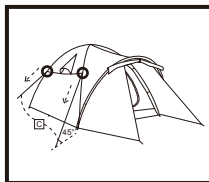

5.ATT

**BRĪDINĀJUMS!** Kāti satur stikla šķiedras. Mēs strikti iesakām montāžas laikā uzvilkt cimdus, lai izvairītos no roku kairinājuma.

1. Izklājiet iekšējo telti <E> uz zemes. Paveiciet visus četrus stūrus uz ārpusi.

**Piezīme:** Pārliecinieties, ka telts loku <B1> kanāli ir pavērsti uz augšu.

**Piezīme:** Pārliecinieties, ka telts ieejas rāvējslēdzējs ir aizvērts.

2. Pilnībā ieslidiniet lokus <B1> kanālos. (1.ATT.)

3. Pieceliet iekšējo telti <E> stāvus un ievietojiet loku<B1> galus dzelzs stienīšos, kas atrodas katrā iekšējās telts <E> stūrī. (2.ATT.)

4. Piesieniet iekšējās telts <E> jumta daļu pie lokiem to krosienušās vietā ar piešūto aukliņu. (2. ATT.)

5. Pilnībā ieslidiniet loku<B2> nojumes (ārējā telts<A>) kanālā. (3. ATT.)

6. Uzmanīgi novietojiet ārējo telti<A> virs iekšējās telts<E>. (4. ATT.)

7. Ievietojiet loka<B2> galus dzelzs stiprinājumus, kas atrodas uz iekšējās telts<A> nojumes. (4. ATT.)

8. Nostipriniet ārējo telti<A>, iedzenot telts mietiņus<D> zemē cauri apakšējajām cilpām. (5. ATT.)

9. Piesieniet vienu atsaites <C>galu pie katras no četrām ārējās telts <A> stūra stiprām. (5.ATT.)

10. Piesieniet otru galu pie telts mietiņiem <D> un nostipriniet tos, iespraudzot telts mietiņus <D> zemē. (5.ATT.)

11. **Piezīme:** Pārliecinieties, ka atsaites <C> vienmēr atrodas 45° leņķī.

12. Nepievelciat atsaites <C> pārāk cieši.

#### IZJAUKŠANA UN APKOPE

Izpildiet 1.-12. soli apgrieztiā secībā.

1. Tīriet telti virzienā no iekšas uz āru un notīriet traukus, izmantojot sūkli un aukstu ūdeni. Pamatīgai tīrīšanai izmantojiet parastās ziepes.

2. Nekad nemazgājiet vai nežāvējiet telti veļasmašīnā. Mazgājiet to ar rokām un ļaujiet izžūt gaisā.

3. Pirms telts iesaiņošanas ļaujiet visām tās detaļām pilnībā izžūt. Tas pasargās telti no pelējuma, sliktā aromāta veidošanās vai krāsas maiņas.

4. Lai salabotu nelielus caurumus, auduma un plastmasas bojājumus, sašujiet tos ar diegu. Izmantojiet virvi, lai savienotu saplīsušas karkasa detaļas. Izmantojiet līmlenti, lai salabotu bojātās pārkļājuma daļas.

5. Silikona aerosolu var izmantot uz iesprūduša rāvējslēdzēja gadījumā.

#### UZGLABĀŠANA

Glabājiet telti tās iesaiņojumā un novietojiet to vēsā, sausā vietā, kur tā ir pasargāta no saules stariem, karstuma avotiem un grauzējiem.

# Naudotojo vadovas

## Modelio Nr. #68091


### ACTIVERIDGE 4 palapinė

#### VADAS


#### Tinkamas naudojimo būdas

Bet koks kitoks naudojimas nei nurodyta arba bet koks gaminio modifikavimas negalimas, dėl to galima susižeisti arba sugadinti gaminį. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl netinkamo naudojimo. Šis gaminys nes skirtas komerciniam naudojimui.


#### Dalių ir funkcijų aprašymas



išorinė palapinė  
1VNT.




ilgas strypas  
2VNT.




trumpas strypas  
1VNT.




tvirtinimo virvė  
6VNT.



kaiščiai  
15VNT.



vidinė palapinė  
1VNT.



krepšys  
1VNT.




instrukcija  
1VNT.

#### Palapinės matmenys:

Vidinės palapinės: 235cm x 205cm x 135cm

Išorinės palapinės: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Išilginiai matmenys: 320cm x 250cm

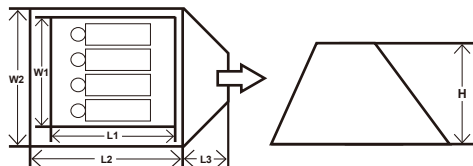

#### ĮSPĖJIMAS

#### SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

#### PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS VISŲ INSTRUKCIJŲ

Palapinės nestatykite šalia ugnies ar kitų šilumos šaltinių. Rekomenduojame palapinę visada statyti prieš vėją nuo stovyklavietės ugnies. Tai sumažins tikimybę, kad ant jūsų palapinės nukris žarijos. Gaisro atveju, raskite išėjimą, kad galėtumėte ištrukti.

Niekada nestatykite palapinės šalia upės, po medžių ar kitais keliančiais pavojų objektais.


Neužtvirkite išėjimų.

Visada įsitikinkite, kad ventilacijos angos atidarytos, kad neuždustumėtė.


#### SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

#### SURINKIMAS


#### Palapinės statymas

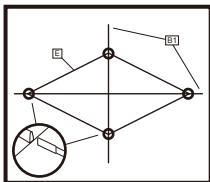


1PAV

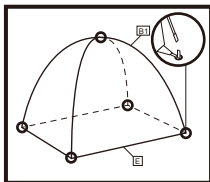


2PAV

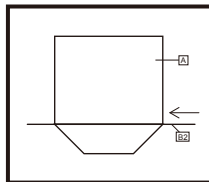

3PAV

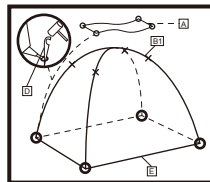

4PAV

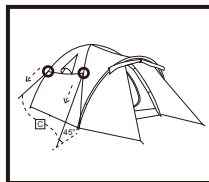

5PAV

**ĮSPĖJIMAS:** Lankai pagaminti iš stiklo pluošto. Primitytinai rekomenduojame surenkant mūvėti pirštines, kad lankai nedirgintų delnų.

- Nuleiskite vidinės palapinės <E> pagrindus ant žemės. Visus keturis kampus išverskite į išorę.  
**Pastaba:** Įsitikinkite, kad angos, skirtos strypams <B1>, nukreiptos į viršų.  
**Pastaba:** Įsitikinkite, kad įėjimas į palapinę užtrauktas.
- Įdėkite strypus <B1> į jiems skirtas angas. (1 PAV.)
- Pastatykite vidinę palapinę <E> ir įstatykite strypų <B1> galus į geležines angas, esančias kiekviename vidinės palapinės <E> kampe. (2 PAV.)
- Privirtinkite vidinės palapinės <E> stogelį prie strypų sandūros su prisūtais raiščiais. (2 PAV.)
- Iki galo įstumkite strypą <B2> į išorinę palapinės <A> kanalą. (3 PAV.)
- Atsargiai uždėkite išorinę palapinės dalį <A> ant vidinės <E>. (4 PAV.)
- Įstumkite strypo <B2> galus į geležinius strypus (ant vidinės palapinės <A> išorinio uždangalo). (4 PAV.)
- Privirtinkite juos įsmeigdami palapinės kaiščius <D> į kilpas. (5 PAV.)
- Priirškite kiekvienos virvės <C> galą prie keturių išorinės palapinės <A> žiedų. (5 PAV.)
- Kitą virvės galą priirškite prie palapinės kuolelių <D> ir privirtinkite juos įsmeigdami palapinės kuolelius <D> į žemę. (5 PAV.)
- Pastaba:** Įsitikinkite, kad virvės visada užrištos 45° kampu.
- Per stipriai nesuveržkite virvių <C>.

#### IŠARDYMAS IR PRIEŽIŪRA

Atlikite 1–12 veiksmus atvirkštine tvarka.

- Išvalykite palapinės vidų ir pašalinkite bet kokias dėmes su kempine ir šaltu vandeniu. Sunkiai išvalomoms dėmėms naudokite valiklį.
- Niekada neplaukite palapinės skalbimo mašinoje ir nedžiovinkite džiovyklėje. Plaukite rankomis ir leiskite įprastai išdžiūti.
- Prieš iš naujo surinkdami palapinę, leiskite visoms dalims išdžiūti. Tai neleidžia susiformuoti pelėsiui, blogam kvapui ar nublukti.
- Mažus medžiagos ir plastiko laktų plyšius susiūkite. Sulūžusias rėmo dalis sujunkite virvėmis. Suplyšusias dangos dalis suklijuokite juosta.
- Užstrigus užtrauktukai, galima naudoti silikoninį aerozolį.

#### SAUGOJIMAS

Palapinę laikykite jai skirtame krepšyje vėsioje, sausoje vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai, toliau nuo šilumos šaltinių ir graužikų.

# Uporabniška navodila

## Model št.#68091


### Šotor ACTIVERIDGE 4

#### UVOD


##### Pravilna uporaba

Izdelek ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati drugače, kot je opisano tukaj, saj lahko to privede do telesnih poškodb in/ali poškodb izdelka. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, povzročeno z nepravilno uporabo. Ta izdelek ni namenjen za komercialno uporabo.


##### Opis delov in lastnosti




zunanji šotor  
1KOS




dolga palica  
2KOSA




kratka palica  
1KOS




napenjalna vrv  
6KOSOV



klin  
15KOSOV



notranji šotor  
1KOS




vreča za shranjevanje  
1KOS



navodila  
1KOS

##### Dimenzije šotora:

Notranji šotor: 235cm x 205cm x 135cm  
Zunanji plašč: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm  
Velikost ob napetju: 320cm x 250cm

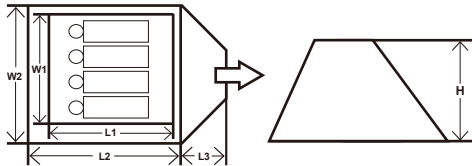

##### OPAZORIL

##### POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PROSIMO, PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA  
Ta šotor držite stran od vsakega vira plamena in toplote. Priporočamo vam, da šotor vedno postavite stran od tabornega ognja, nasprotno od smeri vetra. S tem boste zmanjšali možnost, da na vaš šotor prileti žerjavica. V primeru požara poiščite izhod in se umaknite ognju.


Nikoli ne postavite šotora v bližini reke, pod drevesom ali blizu drugih morebitnih nevarnosti. Izohdi naj bodo vedno prosti.

Prepričajte se, da so odprtine za prezračevanje vedno odprte, ter tako preprečite nevarnost zadušitve.


##### PROSIMO, SHRANITE TA NAVODILA.

##### MONTAŽA


##### Postavitev šotora

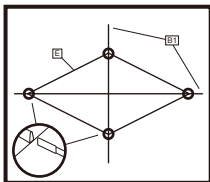


SLIKA 1

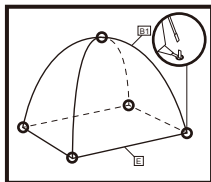


SLIKA 2

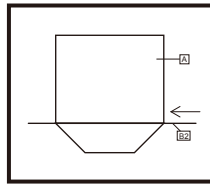

SLIKA 3

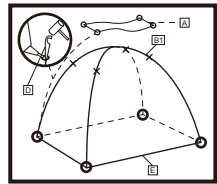

SLIKA 4

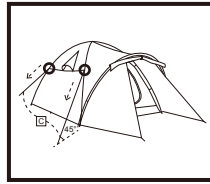

SLIKA 5

**OPAZORIL:** Stebri vsebujejo steklena vlakna. Za preprečitev draženja rok je zelo priporočljivo, da med montažo nosite rokavice.

1. Položite notranji šotor <E> na tla. Vse štiri kote povlecite navzven.

**Opomba:** Prepričajte se, da so vodila za palice <B1> obrnjena navzgor.

**Opomba:** Prepričajte se, da je zadrga na vhodu v šotor zaprta.

2. Potisnite palice <B1> v celoti v kanale. (SLIKA 1)
3. Postavite notranji šotor <E> in potisnite konce palic <B1> v železne zanke, ki so v vsakem kotu notranjega šotora <E>. (SLIKA 2)
4. Pripnite streho notranjega šotora <E> na spoje palic s pršitimi sponkami. (SLIKA 2).
5. Potisnite palico <B2> v celoti v kanal šotorskega krila (zunanjega šotora <A>) (SLIKA 3).
6. Sedaj previdno postavite zunanji šotor <A> preko notranjega šotora <E> (SLIKA 4).
7. Potisnite konce palice <B2> v železni spojki (na šotorskem krilu notranjega šotora <A>) (SLIKA 4).
8. Pričvrstite zunanji šotor <A>, tako da kline <D> zabijete skozi ustrezne zanke v tla (SLIKA 5).
9. En konec vrvic <C> navijete na štiri kotne obroče zunanjega šotora <A>. (SLIKA 5)
10. Drugi konec vrvic navijete na šotorske kline <D> in jih napnite, tako da potisnete kline <D> v tla. (SLIKA 5)
11. **Opomba:** Pazite, da bodo vrvice <C> vedno pod kotom 45°.
12. Vrvice <C> ne smejo biti preveč napete.

##### PODIRANJE IN VZDRŽEVANJE

Sledite korakom od 1 do 12 v obratnem vrstnem redu.

1. Šotor očistite od znotraj navzven in odstranite vse madeže z gobico in hladno vodo. Za večje madeže uporabite milo, ki ne vsebuje detergenta.
2. Šotora ne smete nikoli oprati ali sušiti v stroju. Šotor operite na roke in posušite na zraku.
3. Preden ponovno zapakirate šotor, pustite, da se vsi deli šotora temeljito posušijo. S tem boste preprečili nastanek plesni, neprijetnih vonjav in bledenja barv.
4. Manjša uhajanja ter poškodbe blaga in plastičnih folij lahko popravite, tako da luknje zašijete s šivanko in sukancem. Za povezavo zlomljenih delov okvira uporabite vrvce. Poškodovane dele plašča popravite z lepilnim trakom.
5. Če se zadrga zataknejo, uporabite silikonsko pršilo.

##### SHRANJEVANJE

Shranite šotor v torbo in jo postavite v hladen in suh prostor, ki ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi, ter stran od virov toplote in gladavcev.

# Kullanıcı El Kitabı

## Model No.#68091


### ACTIVERIDGE 4 Çadır

#### Giriş


#### Doğru Kullanım

Ürünün burada açıklananlardan farklı bir amaç için kullanılması veya üründe herhangi bir şekilde değişiklik yapılması yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Üretici, amacına aykırı kullanımın neden olabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu ürün ticari amaçla kullanımı için değildir.


#### Parçalar ve özellikler hakkında açıklama



dış çadır  
1adet




uzun direk  
2adet




kısa direk  
1adet



gergi halatı  
6adet



kazık  
15adet



iç çadır  
1adet



taşıma çantası  
1adet




manüel  
1adet

#### Çadır Ebatları:

İç çadır: 235cm x 205cm x 135cm

Dış çadır: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Boylamasına ebat: 320cm x 250cm

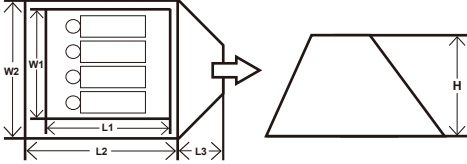

#### UYARI

#### ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

#### TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE GÖZETİN


Her türlü alev ve ısı kaynağını çadır kumaşından uzak tutun. Çadırı her zaman kamp ateşine doğru esen rüzgârın aksi yönünde kurmanız öneririz. Bu sayede çadıra kıvılcım sıçrama riski azalır. Bir yangın durumunda, en yakın kaçış noktasından kaçın. Çadırı asla nehir kenarına, ağaç altına veya tehlikeli alanlara kurmayın.

Çadır çıkışlarında engel bulundurmayın. Havasızlıktan boğulma tehlikesini önlemek için havalandırma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.


#### BU TALİMATLARI SAKLAYIN

#### KURULUM


#### Çadırın Kurulması

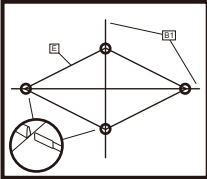


ŞEK1

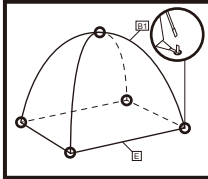

ŞEK2

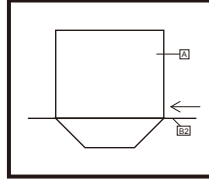

ŞEK3

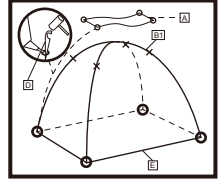

ŞEK4



ŞEK5

**UYARI:** Direkler cam elyaf içermektedir. Ellerinizin tahriş olmasını önlemek için montaj sırasında eldiven takmanızı şiddetle öneririz.

1. İç çadır <E> zemine serin. Dört kenarı dışarı doğru çekin.  
**Not:** Direk kanallarının <B1> dışarı doğru baktığından emin olun.

2. Direkleri <B1> tamamen kanallara itin. (ŞEK.1)

3. İç çadırı <E> yukarı kaldırın ve direklerin uçlarına <B1> iç çadırın <E> tüm köşelerinde bulunan demir çubukların içine doğru bastırın. (ŞEK.2)

4. İç çadırın çatısını <E> dikilmiş krişle direk birleşme yerine bağlayın. (ŞEK.2)

5. Direği <B2> tamamen güneşlik (dış çadır <A>) üzerinde bulunan kanalı içine itin. (ŞEK.3)

6. Şimdi dış çadırı <A> iç çadırın <E> üzerine dikkatlice yerleştirin. (ŞEK.4)

7. Direk uçlarını <B2> demir çubukların (iç çadır <A> güneşliği üzerinde bulunan.) içine itin. (ŞEK.4)

8. Çadır kazıklarını <D> demir ilmiklerinin içine iterek dış çadırı <A> sabitleyin. (ŞEK.5)

9. Gergi iplerinin bir ucunu <C> dış çadırın dört köşe halkasının <A> üzerine bağlayın. (ŞEK. 5)

10. Çadır çitalarının diğer ucunu <D> yerleştirin ve çitaları <D> toprağa saplayarak sabitleyin. (ŞEK. 5)

11. **Not:** Gergi iplerinin <C> her zaman 45° açıyla durduğunu teyit edin.

12. Gergi iplerini <C> çok fazla çekmeyin.

#### SÖKME VE BAKIM

1-12 arası adımları tersine sırayla uygulayın.

1. Çadırı içten dışa doğru temizleyin ve her tür kiri sünger ve soğuk su ile giderin. Kapsamlı temizliklerde deterjan bulaş olmayan sabun kullanın.

2. Çadırı asla makinede yıkamayın veya kurutmayın. Elde yıkayıp kuruyun.

3. Çadırı yeniden paketlemeden önce tüm parçaların iyice kurumalarını bekleyin. Bu sayede küf, kötü koku ve renk atması sorunları önlenir.

4. Ufak yırtılmaları ya da kumaş/plastik parça hasarlarını iplikle dikerek onarın. Kırılmış çerçeve parçalarını bağlamak için sağlam ipler kullanın. Kırılmış kaplama parçalarını onarmak için bant kullanın.

5. Sıkışan fermuarları açmak için silikon sprey kullanılabilir.

#### SAKLAMA

Çadırı kendi çantasına yerleştirin ve ısı kaynaklarından ya da kemirgenlerden uzak, doğrudan güneş ışığı almayan serin ve kuru bir yere koyun.

# Manual de utilizare

## Nr. model #68091


### Cort ACTIVERIDGE 4

#### INTRODUCERE


##### Utilizare adecvată

Orice altă utilizare diferită de cea descrisă sau orice modificare a produsului nu este permisă și poate duce la vătămări și/sau daune materiale. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea inadecvată. Acest produs nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.


##### Descrierea pieselor și caracteristicilor




cort exterior  
1BUc.




stâlp lung  
2BUc.




stâlp scurt  
1BUc.




frânghie de ancorare  
6BUc.




cuie  
15BUc.



cort interior  
1BUc.



trusă de transport  
1BUc.




manual  
1BUc.

#### Dimensiuni cort:

Cort interior: 235cm x 205cm x 135cm

Cort exterior: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Dimensiune depliat: 320cm x 250cm

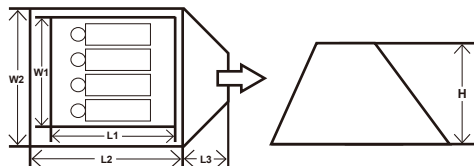

#### AVERTIZARE

##### INSTRUCIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA CITIȚII ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

Păstrați focul și toate sursele de căldură departe de materialul acestui cort. Vă recomandăm să poziționați întotdeauna cortul în direcția opusă vântului față de un foc. Astfel veți reduce șansele de a avea așchii care să aterizeze pe cortul dvs. În caz de incendiu, găsiți ieșirea pentru a scăpa din incendiu.

Nu instalați niciodată cortul în apropierea râului, sub un copac sau alte obiecte periculoase. Mențineți ieșirile libere.

Asigurați-vă că fantele de aerisire sunt deschise tot timpul pentru a evita sufocarea.

##### SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

#### MONTAJ

##### Instalarea cortului

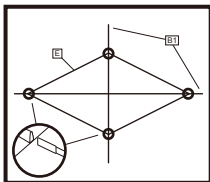


FIG1

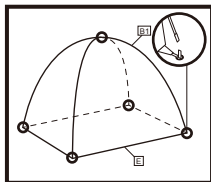


FIG2

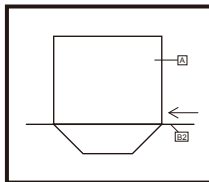


FIG3

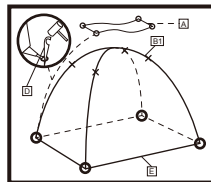


FIG4

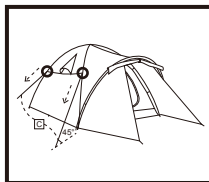


FIG5

**AVERTISMENT:** Tijele conțin fibră de sticlă. Vă recomandăm ferm să purtați mănuși în timpul asamblării pentru a evita iritarea în mâinilor.

1. Așezați cortul interior <E> întins pe pământ. Trageți colțurile în afară.

**Notă:** Asigurați-vă că canalele pentru stâlpi <B1> sunt cu fața în sus.

**Notă:** Asigurați-vă că fermoarul de la intrarea cortului este închis.

2. Introduceți stâlpii <B1> complet în canale. (FIG1)

3. Ridicați cortul interior <E> în sus și împingeți capetele stâlpilor <B1> în barele de fier situate în fiecare colț al cortului interior <E>. (FIG2)

4. Fixați acoperișul cortului interior <E> la intersecția stâlpilor cu frânghiile cusute. (FIG2)

5. Apăsăți stâlpul <B2> complet în canalul de pe tendă (cort exterior <A>). (FIG3)

6. Acum așezați cu grijă cortul exterior <A> peste cortul interior <E>. (FIG4)

7. Apăsăți capetele stâlpului <B2> în barele de fier (care sunt pe tendă cortului interior <E>). (FIG4)

8. Fixați cortul exterior <A> prin apăsarea cuielor cortului <D> în buclele de la nivelul pământului. (FIG5)

9. Legați un capăt al frânghiilor de ancorare <C> la unul din cele patru inele din colțul cortului exterior <A>. (FIG5)

10. Legați celălalt capăt pe cuiile cortului <D> și strângeți-le introducând cuiile cortului <D> în pământ. (FIG5)

11. **Notă:** Asigurați-vă că frânghiile de ancorare <C> sunt întotdeauna într-un unghi de 45°.

12. Nu strângeți prea tare frânghiile de ancorare <C>.

#### DEZASAMBLARE ȘI ÎNTREȚINERE

Urmați pașii de la 1 la 12 în ordine inversă.

1. Curățați cortul de la interior spre exterior și înlăturați toate petele cu buretele și apă rece. Vă rugăm să utilizați un săpun fără detergent pentru o curățare serioasă.

2. Nu spălați și nu uscați niciodată la mașină cortul. Spălați și uscați manual.

3. Vă rugăm să lăsați toate piesele să se usuce normal înainte de a reîmpacheta cortul. Acest lucru va împiedica formarea de mucegai, mirosuri neplăcute și decolorarea.

4. Coaseți cu fir de ară pentru a repara micile scurgeri, daunele materiale și ale foilor de plastic. Utilizați frânghiile pentru a conecta piesele din cadru rupte. Utilizați bandă adezivă pentru a repara stratul de izolație al pieselor deteriorate.

5. Spray-ul siliconic poate fi utilizat pe fermoare dacă acestea se blochează.

#### DEPOZITAREA

Depozitați cortul în trusa de transport și puneți-o la loc răcoros, uscat, ferit de lumină și departe de sursele de căldură și rozătoare.



# Ръководство на потребителя

## Модел №#68091


### Палатка ACTIVERIDGE 4

#### ВЪВЕДЕНИЕ


##### Правилна Употреба

Всяка употреба, различна от описаната или всяка промяна на продукта не е разрешена и може да доведе до нараняване и/или повреда на продукта. Производителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилна употреба. Този продукт не е предвиден за употреба с търговска цел.


#### Описание на части и характеристики




външен размер на палатката  
16P.




дълга пръчка  
26P.




къса пръчка  
16P.




обтягащо въже  
66P.



колче  
155P.



вътрешен размер на палатката  
16P.



чанта за пренасяне  
16P.




ръчен  
16P.

#### Размери на палатката:

Вътрешен размер на палатката: 235cm x 205cm x 135cm

Външен размер на палатката: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Разгънати размери: 320cm x 250cm

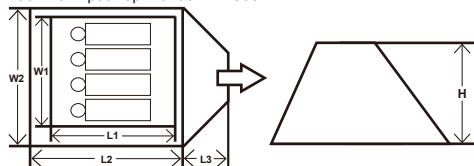

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

##### ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Дръжте на дистанция всички пламъци и източници на топлина от тъканта на тази палатка. Препоръчваме ви винаги да разполагате палатката си по посока на вятъра спрямо лагерния огън. Това ще намали възможността от попадане на жар върху вашата палатка. В случай на пожар, моля намерете изход за да избягате от огъня.

Никога не монтирайте палатката в близост до река, под дърво или други обективни опасности.


Поддържайте изходите свободни.

Уверете се, че вентилационни отвори са отворени през цялото време да се избегне задушаване.


##### ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

#### СГЛОБЯВАНЕ


##### Сглобяване на палатката

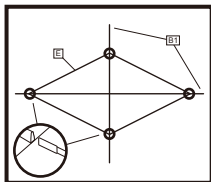


ФИГ 1

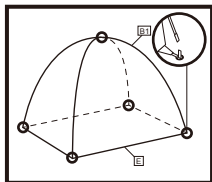


ФИГ 2

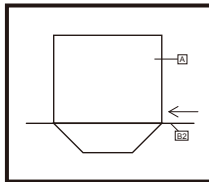

ФИГ 3

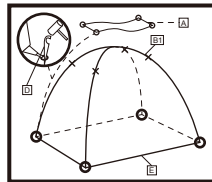

ФИГ 4

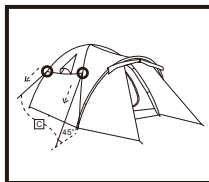

ФИГ 5

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете съдържат фибростъкло. Горещо препоръчваме да носите ръкавици по време на сглобяването, за да избегнете дразнене на ръцете.

1. Поставете вътрешната страна на палатката <E> равномерно на земята. Издърпайте четирите краища навън.

**Забележка:** Уверете се, че каналите за пръчките <B1> са с лицевата част нагоре.

**Забележка:** Уверете се, че ципа на входа на палатката е затворен.

2. Поставете пръчките <B1> изцяло в каналите. (ФИГ 1)

3. Изправете вътрешната страна на палатката <E> нагоре и натиснете краищата на пръчките <B1> в железните левти, които са на всеки ЪГЪЛ от вътрешната страна на палатката <E>. (ФИГ 2)

4. Затегнете покрива на вътрешната страна на палатката <E> върху свързващата пръчка с пришитите върху нея връзки. (ФИГ 2)

5. Избултайте пръчката <B2> изцяло в канала на палатката (външната страна на палатката <A>). (ФИГ 3)

6. Сега внимателно положете външната страна на палатката <A> върху вътрешната страна на палатката <E>. (ФИГ 4)

7. Избултайте краищата на пръчката <B2> в металните левти (които са от вътрешната част на палатката <A>). (ФИГ 4)

8. Обезопасете външната страна на палатката <A> чрез натискане на колчетата на палатката <D> в обръчите на земята. (ФИГ 5)

9. Завържете единия край на обтягащите въжета <C> към четирите ългови обръча от външната страна на палатката <A>. (ФИГ 5)

10. Завържете другия край към колчетата на палатката <D> и ги затегнете чрез поставяне на колчетата на палатката <D> в земята. (ФИГ 5)

11. **Забележка:** Уверете се, че обтягащите въжета <C> са винаги под ъгъл от 45°.

12. Не дърпайте обтягащите въжета <C> прекалено стегнати.

#### РАЗГЛОБЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Следвайте стъпки от 1-12 в обратен ред.

1. Почистете палатката отвътре навън и отстранете всички петна с гъба и хладка вода. Моля, използвайте неагресивен сапун за сериозно почистване.

2. Никога не перете палатката в пералня или не я сушете в сушилня. Пране на ръка и сушене на въздух.

3. Моля, изчакайте всички части да изсъхнат напълно, преди отново да опаковате палатката. Това ще предотврати образуването на мухъл, лоши мирисни и промяна на цвета.

4. Зашийте с конец, за да поправите малки течове, повреджване на тъканта и синтетичните платна. Използвайте въжета, за да се свържете съпругни компоненти на рамката. Използвайте лента за да ремонтирате повредените компоненти на покритието.

5. Може да се използва силиконов спрей върху циповете, ако се движат трудно.

#### СЪХРАНЯВАНЕ

Съхранявайте палатката в платнен чувал, на хладно и сухо място, далеч от слънчева светлина и източници на топлина и гризачи.

# Korisnički priručnik

## Br. modela #68091


### ACTIVERIDGE 4 šator

#### UVOD


##### Pravilna uporaba

Bilo kakva uporaba proizvoda koja je drugačija od opisane u ovom priručniku kao i izvedba bilo kakve izmjene na samom proizvodu nije dopuštena te može dovesti do nastanka ozljeda i / ili oštećenja proizvoda. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu koja je nastala na proizvodu uslijed njegove nepravilne uporabe. Ovaj proizvod nije namijenjen komercijalnoj uporabi.


#### Popis sastavnih dijelova i njihov opis



vanjski dio šatora  
1KOMADA




duga šipka  
2KOMADA




kratka šipka  
1KOMADA




pridržni konopac  
6KOMADA



klin  
15KOMADA



unutarnji dio šatora  
1KOMADA




torba za nošenje  
1KOMADA



priručnik  
1KOMADA

#### Dimenzije šatora:

Dimenzije unutarnjeg dijela: 235cm x 205cm x 135cm  
Dimenzije vanjskog dijela: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm  
Dimenzije iskoristivog prostora: 320cm x 250cm

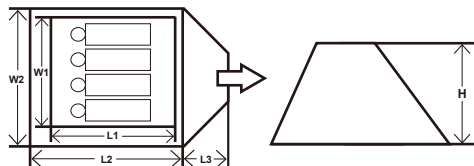

#### UPOZORENJE VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PROCITAJTE I SLIJEDITE SVE NAVEDENE UPUTE


Držite plamen i izvore topline podalje od tkanine od koje je šator izrađen. Preporučujemo Vam da šator postavite u smjeru suprotnom od strujanja vjetra i plamena logorske vatre. Na ovaj način ćete spriječiti padanje žara na šator. U slučaju požara pronađite izlaz iz šatora kako biste se spasili vlastiti život. Nikad ne postavljajte šator blizu rijeke, ispod stabla ili na drugim mjestima gdje se nalazi izložen drugim opasnostima. Održavajte izlaze čistima.

Pripazite da su otvori za ventilaciju stalno otvoreni kako bi se izbjegla mogućnost od gušenja.


#### ČUVAJTE OVE UPUTE

#### SASTAVLJANJE


##### Postavljanje šatora

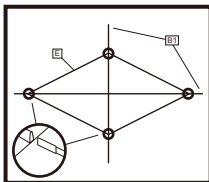


SI.1

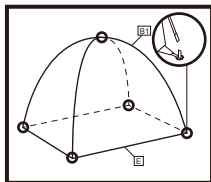


SI.2

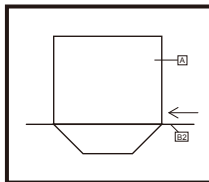

SI.3

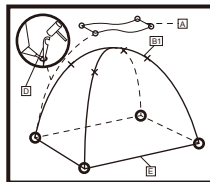

SI.4

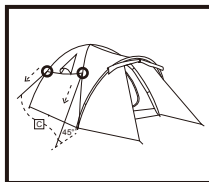

SI.5

**UPOZORENJE:** Stupci sadrže staklena vlakna. Strogo se preporučuje da tijekom montaže nosite rukavice kako ne bi iritirali ruke.

1. Prostrite unutarnji dio šatora <E> na pod. Povucite četiri ruba prema vani.  
**Napomena:** Pripazite da su rukavci za šipke <B1> okrenuti prema gore.  
**Napomena:** Pripazite da je patentni zatvarač na ulazu zatvoren.
2. Umetnite do kraja šipke <B1> u rukavce. (SI. 1)
3. Podignite unutarnji dio šatora <E> i provucite završetke šipke <B1> kroz željezne prstenove koji se nalaze na kutovima unutarnjeg dijela šatora <E>. (SI. 2)
4. Učvrstite krov unutarnjeg dijela šatora <E> tako da ga pričvrstite konopcima na mjestu ukrštanja šipki. (SI. 2)
5. Umetnite do kraja šipku <B2> u rukavac na pokrivu (vanjskom dijelu šatora <A>). (SI. 3)
6. Pažljivo prebacite vanjski dio šatora <A> preko unutarnjeg dijela šatora <E>. (SI. 4)
7. Provucite završetke šipke <B2> kroz željezne prstenove koji se nalaze na pokrivu vanjskog dijela šatora <A>. (SI. 4)
8. Vanjski dio šatora <A> učvrstite tako da klinove <D> provučete kroz podne kucice. (SI. 5)
9. Jedan kraj pridržnih konopaca <C> zavežite za četiri kutna prstena na vanjskom dijelu šatora <A>. (SI. 5)
10. Drugi kraj pridržnih konopaca zavežite za klinove <D> i upravite ih tako da klinove <D> zabijete u tlo. (SI. 5)
11. **Napomena:** Pripazite da se pridržni konopci <C> uvijek nalaze pod kutom od 45°.
12. Ne pritežite pridržne konopce <C>.

#### RASTAVLJANJE I ODRŽAVANJE

Za rastavljanje šatora ponovite korake od 1 do 12 obrnutim redoslijedom.

1. Očistite unutrašnji dio šatora i uklonite sve mrlje pomoću spužve namočene hladnom vodom. Koristite sredstvo za čišćenje bez sapuna za temeljitije čišćenje.
2. Nikada ne perite šator u perilici za rublje niti ga sušite u sušilici. Operite ga ručno i pustite da se osuši na otvorenom.
3. Pustite da se svi sastavni dijelovi šatora dobro osuše prije nego što ga spremite. Na ovaj način ćete spriječiti nastanak plijesni, neugodnih mirisa i promjenu boje šatora.
4. Koncem zašijte rupice kroz koje prodire voda u unutrašnjost šatora te popravite oštećenja na tkanini i plastičnim prostirkama. Pomoću konopca povežite slomljene dijelove okvira. Upotrijebite traku kako biste obložili površinski sloj slomljenih dijelova.
5. Upotrijebite silikonski sprej za otvaranje zaglavljenoj patentnog zatvarača.

#### ČUVANJE

Spremite šator u torbu od tkanine na hladno, suho mjesto koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti, izvoru topline i nije dostupno glodavcima.

# Kasutusjuhend

## Mudel nr 68091


### Telk ACTIVERIDGE 4

#### TOOTE TUTVUSTUS


##### Sihipärane kasutamine

Igasugune muu kasutus, kui siin kirjeldatud või telgi ümber tegemine ei ole lubatud ja võib tingida kehavigastuse ja/või toote vigastumise. Tootja ei vastuta vigastuste eest, mis on põhjustatud nõuetevastasest kasutusest. See seade ei ole ette nähtud äriliseks kasutamiseks.


#### Osade loend ja pildid




välistelk  
1TK




pikk post  
2TK




lühike post  
1TK




telginöör  
6TK



telgivaiv  
15TK



sisetelk  
1TK



kandekott  
1TK




kasutusjuhend  
1TK

#### Telgi mõõtmed.

Sisetelk: 235cm x 205cm x 135cm

Välistelk: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Aluse mõõtmed: 320cm x 250cm

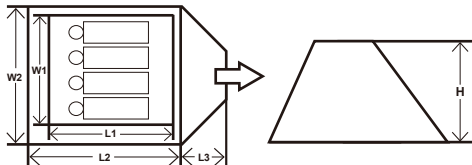

#### HOIATUS

##### OLULISED OHUTUSJUHISED

##### LUGEKE KÕIK JUHISED LÄBI JA JÄRGIGE NEID

Hoidke telgiriie eemale lahtisest tules ja kütteseadmetest.

Soovitame püstitada telk tekimislaga riide süntees pealetuult.

Sellega väheneb võimalus sädemete langemiseks teie telgile.

Tulekahju korral olge valmis kasutama väljapääsu.

Ärge püstitage telki jõe äärde, puu või mingi muu ohtliku objekti alla.


Hoidke väljapääsud vabad.

Veenduge, et õhutusavad on kogu aeg täielikult avatud, et vältida lämbumist.


#### HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES

#### KOKKUPANEK


##### Telgi püstitamine

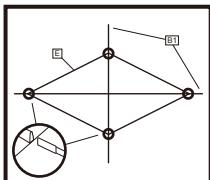


JOONIS1

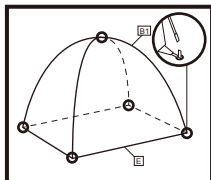


JOONIS2

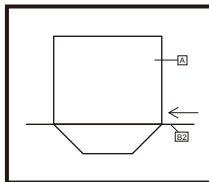

JOONIS3

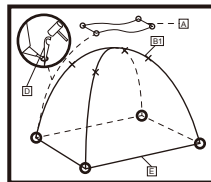

JOONIS4

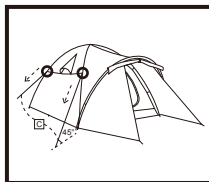

JOONIS5

**HOIATUS.** Postid sisaldavad kiiberklaasi. Soovitame tungivalt kanda kokkupanemise ajal kätenaha ärrituse vältimiseks kindaid.

1. Laotage sisetelk <E> maapinnale. Tõmmake neli nurka väljapoole.

**Tähelepanu!** Veenduge, et postide tunnelid <B1> oleks suunatud üles.

**Tähelepanu!** Veenduge, et sissepääsu tõmbelukk oleks suletud.

2. Pange postid <B1> täies ulatuses tunnelitesse. (JOONIS 1)

3. Pange sisetelk <E> üles ja suruge postide <B1> otsad terasvarbade sisse, mis asetsevad sisetelgi <E> igas nurgas. (JOONIS 2)

4. Kinnitage sisetelgi katus <E> postide ühendustülil külge külgeõmmeldud sidemete abil. (JOONIS 2)

5. Suruge post <B2> täies ulatuses varikatuse kanalitesse (välistelk <A>). (JOONIS 3)

6. Laotage välistelk <A> ettevaatlikult sisetelgile <E>. (JOONIS 4)

7. Suruge postide <B2> otsad terasvarbade sisse, mis asetsevad sisetelgi varikatuses <A>. (JOONIS 4)

8. Kinnitage välistelk <A> läbi kinnitusaasade vaiadega <D> maapinnale. (JOONIS 5)

9. Siduge telginööride <C> üks ots välistelgi <A> nurkadesse. (JOONIS 5)

10. Teine ots siduge telgivaia <D> külge ja suruge telgivaiaid <D> kinnitamiseks maa sisse. (JOONIS 5)

11. Märkus. Veenduge, et telginööride <C> nurk on maapinna suhtes 45°.

12. Ärge tõmmake telginööre <C> liiga pingule.

#### LAHTIVÕTMINE JA HOOLDAMINE

Tehke toimingud 1 kuni 12 vastupidises järjekorras.

1. Pühkige telk puhtaks seestpoolt väljapoole ja eemaldage plekid käsna ja külma veega. Raske mustuse korral kasutage pindaktiivsete omadusteta seepi.

2. Ärge mingil juhul kasutage telgi juures masinpesu ega masinkuivatust. Peske käsitsi ja kuivatage õhu käes.

3. Lase kõik telgi osad enne hoialepanekut täielikult ära kuivada. See väldib hallituse, ebameeldiva lõhna ja värvimuutuste teket.

4. Väikesed lekded, riiderebendid ja plastplaatide rikkeid saab parandada niidiga õmmeldes. Purunenud raamiosade ühendamiseks kasutage nõõri. Katterikete parandamiseks kasutage telpi.

5. Kinnijäänud lukud saab avada, kui neile pihustada silikoonõli.

#### HOUSTAMINE

Hoidke telki kompleksis olevas kotis ja jahedas, kuivas kohas, kus ei ole otsest päikesepaistet, eemal küttekahedest ja närilistest.

# Priručnik za korisnike

## Model broj #68091


### ACTIVERIDGE 4 šator

#### Uvod


#### Pravilna upotreba

Bilo kakva upotreba osim opisane ili bilo kakve izmene proizvoda nisu dozvoljene i mogu rezultirati povredom i/ili oštećenjem proizvoda. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom upotrebom. Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalne svrhe.


#### Opis delova i karakteristike




vanjski šator  
1kom




dugačka šipka  
2kom




kratka šipka  
1kom




konopac za učvršćivanje  
6kom



klin  
15kom



unutrašnji šator  
1kom



kesa za nošenje  
1kom




uputstvo  
1kom

#### Dimenzije šatora:

Unutrašnji šator: 235cm x 205cm x 135cm

Vanjski šator: (100cm + 210cm) x 240cm x 135cm

Dimenzije razapinjaja: 320cm x 250cm

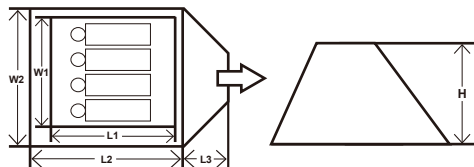

#### UPOZORENJE VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA PROČITAJTE I PRATITE SVA UPUTSTVA


Držite sve izvore plamena i toplote dalje od ove šatorske tkanine. Preporučujemo da uvek postavite vaš šator uz vetar od vatre kampa. Ovo će umanjiti šanse da žar padne na vaš šator. U slučaju vatre, molimo nadite izlaz da pobegnute od vatre. Nikad ne postavljajte šator blizu reke, ispod drveta ili drugih realnih opasnosti.

Držite izlaze prohodnima. Osigurajte da su svi izlazi otvoreni u svako doba da se spreči gušćenje.


#### SACUVAJTE OVA UPUTSTVA

#### SASTAVLJANJE


#### Postavljanje šatora

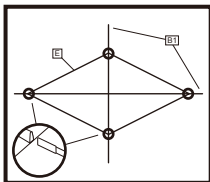


SILKU1

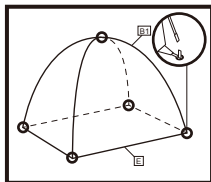


SILKU2

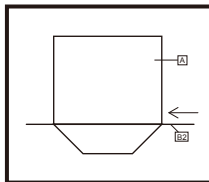

SILKU3

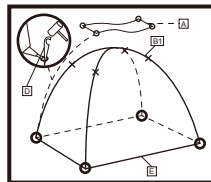

SILKU4

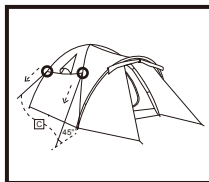

SILKU5

**UPOZORENJE:** Stubovi sadrže staklena vlakna. Toplo se preporuča da nosite rukavice tokom montaže kako ne biste iritali ruke.

- Postavite unutrašnji šator <E> na zemlju. Povucite četiri čoška prema vani.  
**Napomena:** Pobrinite se da su kanali za šipke <B1> okrenuti prema gore.  
**Napomena:** Pobrinite se da je raješlus ulaza u šator zakopčan.
- Umetnite šipke <B1> potpuno u kanale. (SILKU 1)
- Uspravite unutrašnji šator <E> i gurnite krajeve šipki <B1> u metalne šipke koje su na svakom čošku šatora <E>. (SILKU 2)
- Zavežite krov unutrašnjeg šatora <E> na spoj šipki sa ušivenim špagama. (SILKU 2)
- Gurnite drugi kraj <B2> skroz u kanal na ceradi (vanjskom šatoru <A>). (SILKU 3)
- Sada lagano položite vanjski šator <A> preko unutrašnjeg šatora <E>. (SILKU 4)
- Gurnite krajeve šipke <B2> u željezne šipke (koje su na ceradi unutrašnjeg šatora) <A>. (SILKU 4)
- Osigurajte vanjski šator <A> gurajući klinove šatora <D> u podne karike. (SILKU 5)
- Zavežite jedan kraj užadi <C> na četiri obruča na čoškovima vanjskog šatora <A>. (SILKU 5)
- Zavežite drugi kraj na klinove šatora <D> i stegnite ih umećući klinove šatora <D> u zemlju. (SILKU 5)
- Napomena:** Osigurajte da je užad <C> uvek pod uglom od 45°.
- Ne vucite užad <C> previše.

#### ODLAGANJE I ODRŽAVANJE

Pratite korake 1-12 unazad.

- Očistite šator od unutrašnjosti prema van, i uklonite bilo kakve mrlje spužvom i hladnom vodom. Molimo koristite sapun bez deterdženta za pravo čišćenje.
- Nikad ne perite u mašini i ne sušite šator u sušilici. Ručno operite i osušite na vazduhu.
- Molimo pustite da se svi delovi potpuno osuše pre pakovanja šatora. Ovo će sprečiti stvaranje plesni, neprijatnih mirisa i diskoloracije.
- Zašijte koncem da popravite manje poderotine, oštećenja tkanine i plastične posteljine. Upotrebite užad da povežete delove polomljenog okvira. Upotrebite lepljivu traku da popravite oštećene delove podstave.
- Silikonski sprej treba koristiti na raješlusima ako su zaglavljani.

#### ODLAGANJE

Odložite šator u vreću za stvari i odložite na hladno, suvo mesto van domašaja sunčeve svetlosti i dalje od izvora toplote i glodara.

# دليل المالك

## رقم الموديل 68091




### خيمة أكتيف ريدج 4

#### المقدمة

#### الاستخدام الأمثل

أي استخدام آخر بخلاف الاستخدام المحدد للمنتج أو تعديل المنتج غير مسموح به وقد يتسبب عنه حدوث إصابات و/أو تلف للمنتج. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المناسب. المنتج غير مخصص للاستخدام التجاري.

#### مواصفات ومميزات المكونات

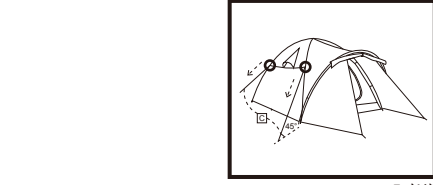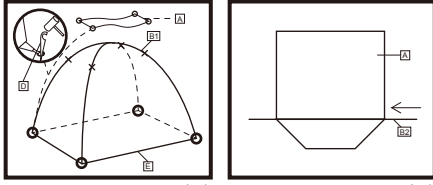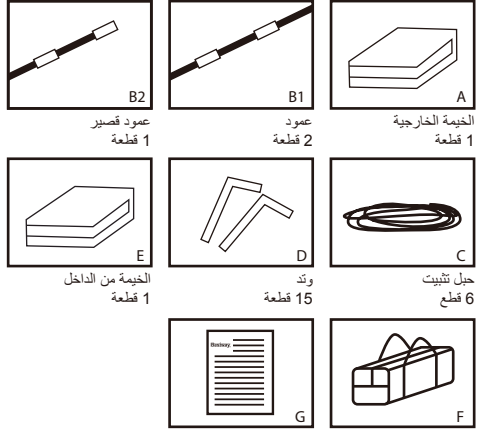

**تحذير:** تحتوي الأعمدة علىلياف زجاجية. نوصي بشدة بارتداء النظارات أثناء التجميع لتجنب تهيج العينين.


1. ضع الخيمة الداخلية <E> على الأرض؛ اسحب الأربعة أركان إلى الخارج.
2. **ملاحظة:** تأكد من أن قنوات الأعمدة <B1> متجهة إلى الأعلى.
3. **ملاحظة:** تأكد من أن السحاب الموجود في مدخل الخيمة مغلق.
4. ادفع الأعمدة <B1> بالكامل إلى الفتحات. (الشكل 1)
5. انصب الخيمة الداخلية <E> وادفع أطراف الأعمدة <B1> إلى داخل الجلبب الأرضية (الموجودة في كل زاوية من الخيمة الداخلية <E>. (الشكل 2)
6. قم بربط سقف الخيمة الداخلية <E> إلى وصلة العمود مع ربطه بالخياطة. (الشكل 2)
7. ادفع العمود <B2> بالكامل إلى قناة الخيمة الخارجية <A>. (شكل 3)
8. الآن ضع الخيمة الخارجية <A> بعناية على الخيمة الداخلية <E>. (شكل 4)
9. ادفع نهايات العمود <B2> إلى الجلبب الأرضية (الموجودة في مظلة الخيمة الداخلية <A>). (شكل 4)
10. تم تأمين الخيمة الخارجية <A> من خلال دق أوتاد الخيمة <D> في الحلقات الأرضية. (الشكل 5)
11. اربط طرف حبل التثبيت <C> في حلقات الزوايا الأربع للخيمة الخارجية <A>. (شكل 5)
12. اربط الطرف الآخر بأوتاد الخيمة <D>، وثبتها من خلال إدخال أوتاد الخيمة <D> في الأرض. (الشكل 5)
13. **ملاحظة:** تأكد من أن حبل التثبيت <C> تقريبا تميل بزاوية 45 درجة.
14. لا تسحب حبل التثبيت <C> وتشدها بشكل محكم للغاية.

#### التفكيك والصيانة

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 12 بالترتيب العكسي.
2. قم بتنظيف الخيمة وأزال أية أوساخ أو لطخات بإسفنجة وماء بارد. يرجى استخدام صابون غير منظف للتنظيف الصعب.
3. لا تغسل الخيمة في الغسالة مطلقاً أو ماكينة التجفيف. اغسلها يدوياً، واتركها في الهواء لتجف.
4. يرجى السماح لجميع الأجزاء بأن تجف تماماً قبل أن تقوم بإعادة حزم الخيمة. حيث إن ذلك سيمنع تكون لطخات الطين والرائحة الكريهة وتغير اللون.
5. قم بالردز بواسطة الخيط لإصلاح الثقوب الصغيرة والأمشة ومنع الصحائف البلاستيكية من التلف. استخدم الحبال لتوصيل أجزاء الإطار المكسورة. استخدم الأشرطة لإصلاح أجزاء التكتسية الممزقة.
6. من الممكن استخدام رشاش السليكون في السحاب إذا كانت ملتصقة.

#### التخزين

قم بتخزين الخيمة في حقيبة الأمتعة وضعها في منطقة باردة وجافة بعيداً عن ضوء الشمس وبعيداً عن مصادر الحرارة واللهب والقوارض.

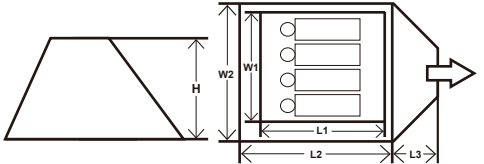

#### تحذير


#### تعليمات السلامة الهامة

#### اقرأ هذه الإرشادات ونفها

قم بإبعاد جميع اللهب ومصادر الحرارة بعيداً عن نسج هذه الخيمة. نحن نوصي بأن تقوم دائماً بوضع خيمتك عكس اتجاه الريح من نار المعسكر. حيث إن هذا يساهم من فرص تطاير الجمر على أرضية الخيمة. في حالة وقوع حريق، يرجى إيجاد المخرج للهروب من الحريق. لا تنصب الخيمة بالقرب من النهر أو أسفل شجرة أو المخاطر الأخرى المعروفة. حافظ على ظل المخارج. تأكد من فتح فتحات التهوية طوال الوقت لتجنب الاختناق. **احفظ هذه التعليمات**

#### التجميع

#### إعداد الخيمة

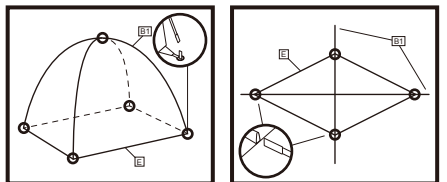







©2019 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

**Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America**

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

**www.bestwaycorp.com**